


## ニップルマックス

### 取扱説明書

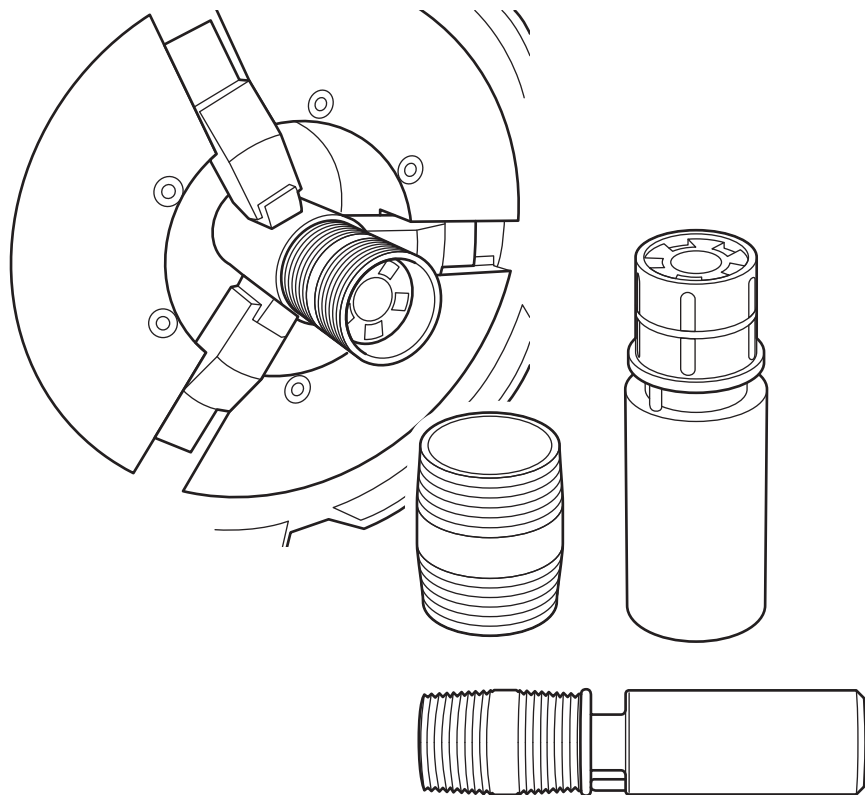

【ご使用前に必ず本書をお読みください。】

# ニップルマックス

## 安全にご使用いただくために

- このたびは、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
- この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
  - ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
  - 適切な取扱いで本製品の性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。
  - 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
  - 本製品を用途以外の目的で使わないでください。
  - 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
    - ・ ご注文の商品の仕様と違いはないか。
    - ・ 輸送中の事故等で破損・変形していないか。
    - ・ 付属品等に不足はないか。
- 万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または弊社営業所にお申し付けください。
- (本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。)

## 警告表示の分類

本書および本製品に使用している警告表示は、次の2つのレベルに分類されます。

**注意**


本機に接触または接近する使用者・第三者等が、その取扱いを誤ったりその状況を回避しない場合、軽傷または中程度の傷害を招く可能性がある危険な状態。または、本機に損傷をもたらす状態。

## 目次

|             |   |              |   |
|-------------|---|--------------|---|
| 製品の構成 ..... | 1 | 使用方法 .....   | 2 |
| 各部の名称 ..... | 1 | 作業方法 .....   | 2 |
|             |   | 爪の交換方法 ..... | 2 |

## 製品の構成

### 各部の名称

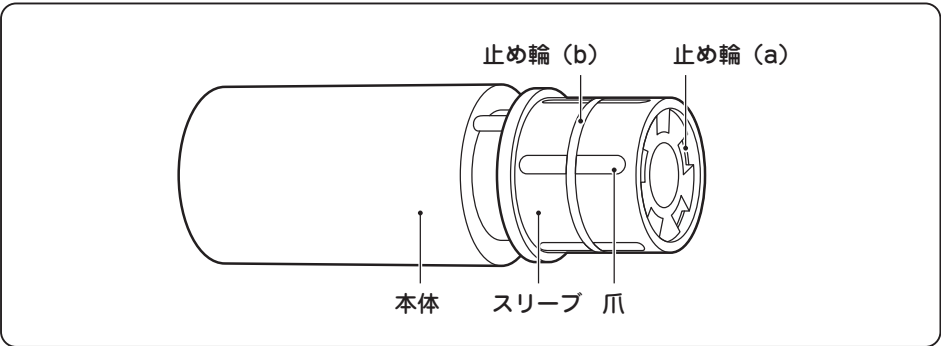

## 使用方法

### 作業方法

- ① パイプねじ切機で、パイプの内面に充分リーマをかけ、片方だけねじを切ります。
- ② パイプを必要とするニップルの長さに切断します。
- ③ ニップルマックスを、チャックにつかませます。
- ④ ②で切断した短管のねじを切った側を、ニップルマックスに差し込みます。
- ⑤ ニップルマックスに差し込まれた短管に、チェーザを押し当てて爪を短管へ喰いつかせます。
- ⑥ 爪を短管へ喰いつかせた状態で、ねじ切り機のスイッチを入れてねじを切ります。
- ⑦ ねじが切り終わったら、ねじ切り機のスイッチを切り、ダイヘッドの位置を戻します。
- ⑧ ニップルは簡単に手ではずせます。

### ▲ 注意

- ◆本製品は内面ライニング管やステンレス管に使用することはできません。
- ◆先にネジを切る側の内面はニップルマックスに差し込むため、十分面取りをしてください。
- ◆短管をニップルマックスに差し込む時は、完全に奥まで差し込んでください。
- ◆短管に爪を十分に喰いつかせてから、機械のスイッチを入れてください。  
\*先にスイッチ入れると、機器の破損に繋がります。
- ◆短管をはずす際は、機械が停止してから行なってください。
- ◆使用後、スリーブの溝と爪の間の細かい鉄粉を、ブラシ等で掃除してください。
- ◆爪の摩耗等で短管に喰いつかない場合は、爪等の部品を交換してください。

### 爪の交換方法

- ① スリーブを下げます。
- ② ドライバー等で本体から止め輪 (a) を外します。
- ③ スリーブを上へ上げ、本体から抜き取ってください。
- ④ 爪をスリーブの内側から外し、十分に清掃してください。
- ⑤ 新しい爪をスリーブへ入れ、本体へ入れてください。
- ⑤ スリーブを下げ、止め輪 (a) を本体にセットしてください。

| コードNo | 品名                      | 数量       |
|-------|-------------------------|----------|
| 36105 | ニップルマックス爪 1/2"-3/4"     | 4 個 /1 台 |
| 36125 | ニップルマックス爪 1"-1.1/4"     | 4 個 /1 台 |
| 36145 | ニップルマックス爪 1.1/2"-2.1/2" | 6 個 /1 台 |
| 36175 | ニップルマックス爪 3"-4"         | 6 個 /1 台 |

## ●お客様メモ

後日のために記入しておいてください。  
お問合せや部品のご用命の際にお役に立ちます。

製造番号 :  
購入年月日:        年        月        日  
お買い求めの販売店

# Asada アサダ株式会社

本 社 / 名古屋市北区上飯田西町3-60    TEL (052) 911-7165    E-mail: sales@asada.co.jp

支 店 / 東京・名古屋・大阪

営業所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜  
          広島・福岡

海外事業所

アサダ・タイランド社    ( バ ン   コ   ク )  
台湾浅田股份有限公司    (   台   北   )  
アサダ・ベトナム社        ( ホーチミン )  
アサダ・インド社          ( ム ン   バ イ )  
上海浅田進出口有限公司    (   上   海   )  
アサダ USA                ( オレゴン州・ユージン )

工 場

犬山工場                    (愛知県・犬山市)  
アサダ第一精工株式会社    ( 松 阪 市 )  
アサダ・マシナリー社        ( バンコク )

[www.asada.co.jp](http://www.asada.co.jp)

製品の使用方法に関するお問合せは

 0120-114510 (イイシゴト)

(受付時間) 9:00-12:00 / 13:00-17:00 (土日・祝日は除く)

Ver.07 コード No. 36108 TY