

溶接治具

チェーンクランプ

取扱説明書



【ご使用前に必ず本書をお読みください。】


チェーンクランプ

安全にご使用いただくために

- このたびは、チェーンクランプをお買い上げいただきましてありがとうございます。
- この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
 - ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
 - 適切な取扱いで本機の性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。
 - 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
 - 本機を用途以外の目的で使わないでください。
 - 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
 - ・ご注文の商品の仕様と違いはないか。
 - ・輸送中の事故等で破損、変形していないか。
 - ・付属品等に不足はないか。
- 万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
(本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。)

製品の構成

各部の名称

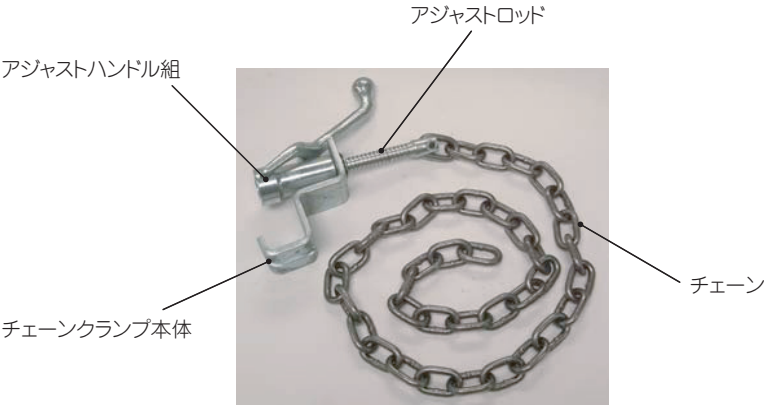

仕 様

品 名	チェーンクランプ	延長チェーン組(別販売品)
能 力	S781050	S781056
コードNo.	~12"	—
全 長	140cm	—
チェーン長さ	120cm	94cm
質 量	2.9kg	1.6kg

HOLD-DOWN DEVICE


使用方法

- ①アジャストハンドルを左に回して、アジャストロッドを緩めます。



- ②パイプにチェーンクランプをかけます。

- ③チェーンをチェーンクランプ本体の隙間に差し込みます。

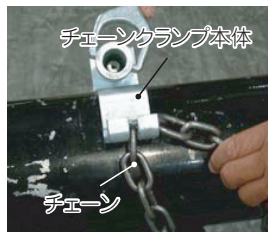

- ④チェーンでパイプジャックのVヘッドとパイプを絡ませます。

- ⑤アジャストハンドルを右に回してパイプを固定します。



●お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
お問合せや部品のご用命の際にお役に立ちます。

製造番号 :
購入年月日: 年 月 日
お買い求めの販売店

Asada アサダ株式会社

本 社 / 名古屋市北区上飯田西町3-60

TEL (052) 911-7165

E-mail: sales@asada.co.jp

支 店 / 東京・名古屋・大阪

営業所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜
広島・福岡

海外事業所

アサダ・タイランド社
台湾浅田股份有限公司
アサダ・ベトナム社
アサダ・インド社
上海浅田進出口有限公司
アサダ USA

(バン コ ク)
(台 北)
(ホーチミン)
(ム ン バ イ)
(上 海)
(オレゴン州・ユージン)

工 場

犬山工場 (愛知県・犬山市)
アサダ第一精工株式会社 (松 阪 市)
アサダ・マシンリー社 (バン コ ク)

製品の使用方法に関するお問合せは

☎ 0120-114510 (イシゴト)

(受付時間) 9:00-12:00 / 13:00-17:00 (土日・祝日は除く)

www.asada.co.jp

コードNo. IM0158
Ver.05 MEE