


溶接治具

# 酸素モニター

## 取扱説明書

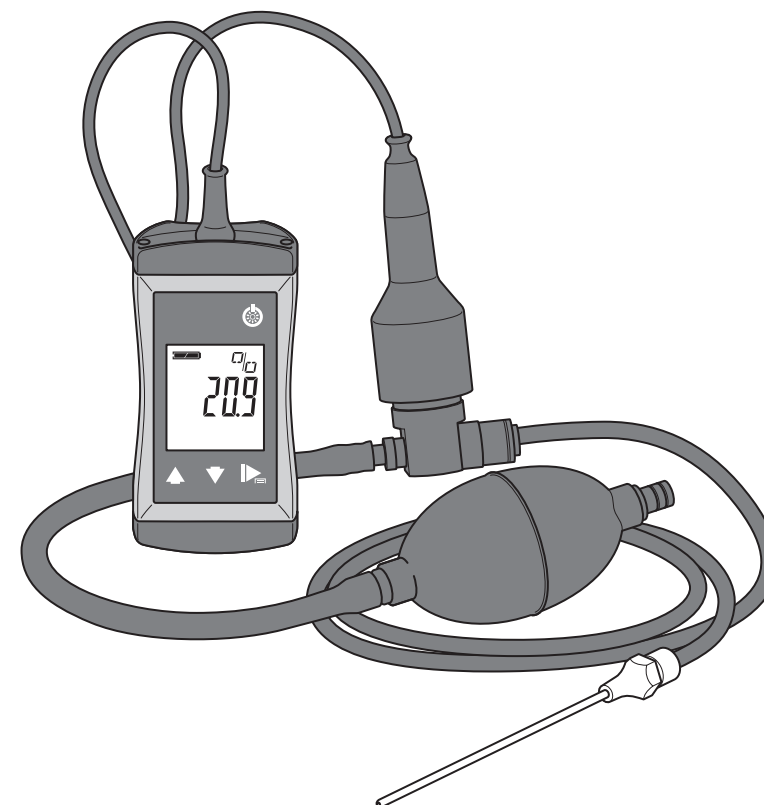

### ●お客様メモ

後日のために記入しておいてください。  
お問合せや部品のご用命の際にお役に立ちます。

製造番号 :  
購入年月日:      年      月      日  
お買い求めの販売店

# Asada アサダ株式会社

本 社 / 名古屋市北区上飯田西町3-60 TEL (052) 911-7165 E-mail: sales@asada.co.jp

支 店 / 東京・名古屋・大阪  
営業所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜  
広島・福岡

海外事業所  
アサダ・タイランド社 ( バン コ ク )  
台湾浅田股份有限公司 ( 台 北 )  
アサダ・ベトナム社 ( ホーチミン )  
アサダ・インド社 ( ムンバイ )  
上海浅田進出口有限公司 ( 上 海 )  
アサダ USA (オレゴン州・ユージン)

工 場  
犬山工場 (愛知県・犬山市)  
アサダ第一精工株式会社 ( 松 阪 市 )  
アサダ・マシンリー社 ( バンコク )

製品の使用方法に関するお問合せは

☎ 0120-114510 (イシゴト)  
(受付時間) 9:00-12:00 / 13:00-17:00 (土・日・祝日は除く)

[www.asada.co.jp](http://www.asada.co.jp)

【ご使用前に必ず本書をお読みください。】

# 酸素モニター

## 製品の構成

### 各部の名称



### 標準付属品

コード No.	品 名	備 考
S7064	酸素モニター	以下の付属品を含んだセットです。
S7065	酸素モニター用センサ	—
S7067	吸排気ポンプ φ 5 × φ 9	—
S7068	プローブφ 1 × φ 2 × 100mm	—
S7069	プローブ用ホースφ 4 × φ 6 × 1m	—
S7070	プローブ用プラグ	—
S7075	T型アダプタ組	—
IM0604	酸素モニター 取扱説明書	—

# O<sub>2</sub> ANALYSER

## 使用方法

- ① 酸素モニター用センサを T 型アダプタ部に取り付けてください。
- ② プローブを溶接するパイプの隙間から挿し入れます。
- ③ 吸排気ポンプを押して、パイプ内のガスを酸素モニター内に入取れます。
- ④ 所定の基準値まで酸素濃度が下がったら、プローブを取出し溶接を開始します。  
溶接作業の間にも時々酸素濃度を確認してください。

### ▲ 注 意



◆ 酸素モニターを挿したまま溶接作業を行わないでください。  
破損する恐れがあります。

※お買い上げ時に本体に組み込まれている電池はテスト用電池につき、寿命が短い場合がありますのでご了承ください。