


Asada

パイプジャックⅡ

取扱説明書

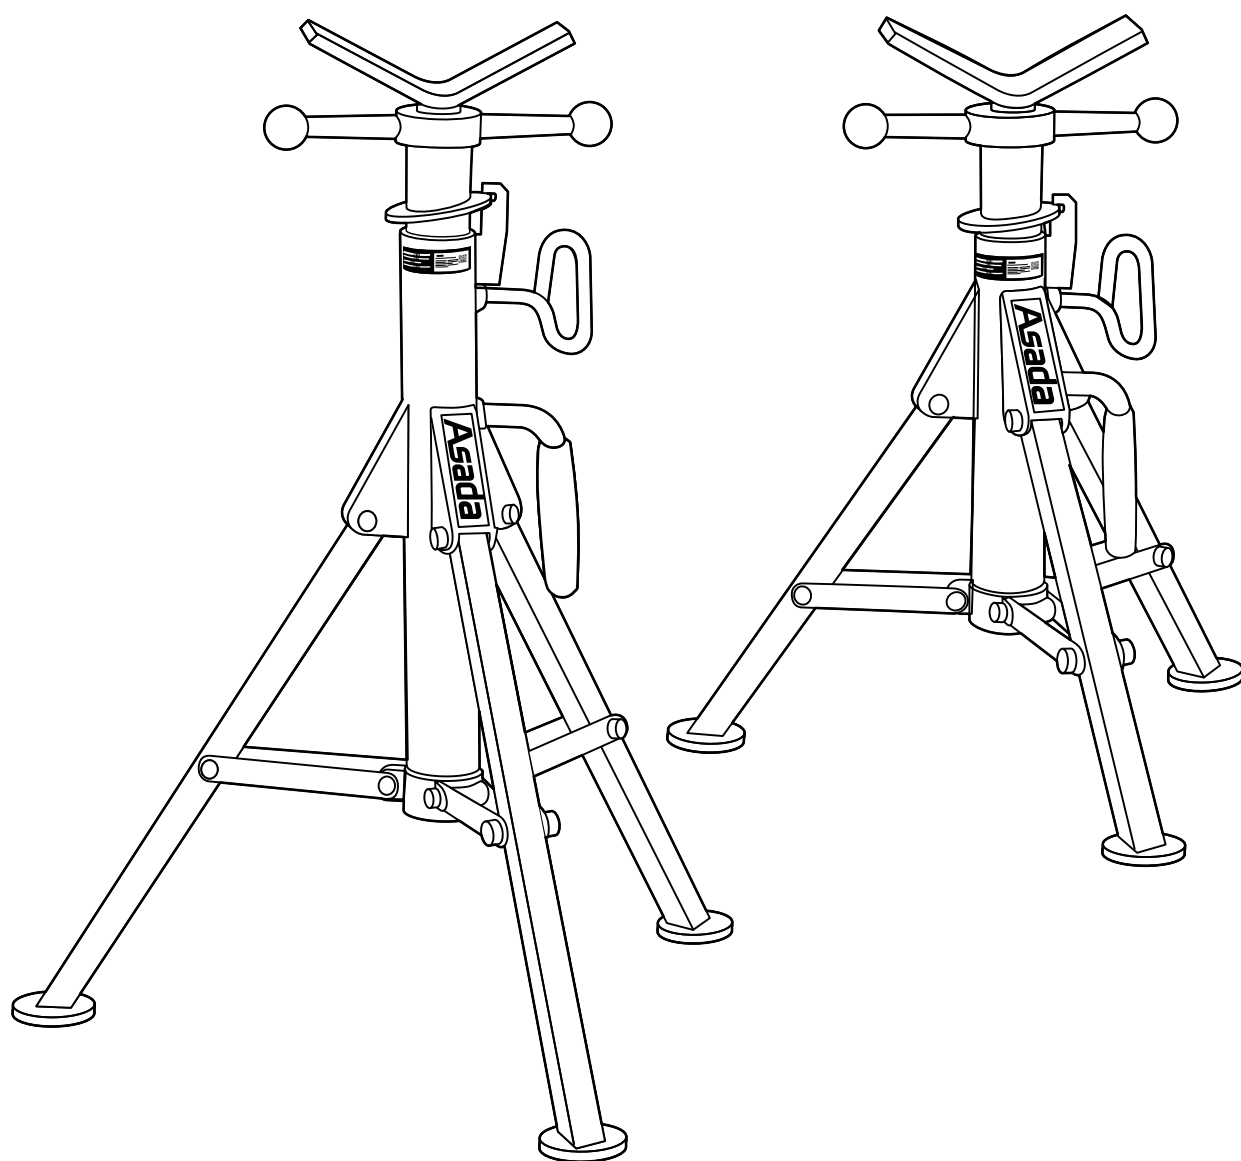

【ご使用前に必ず本書をお読みください。】

はじめに

このたびは、【パイプジャックⅡ】をお買い上げいただきましてありがとうございます。

- ・本書はお使いになる方に必ずお渡しください。
- ・ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
- ・適切な取扱いで本機の性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。
- ・本書はお使いになる方がいつでも取り出せる場所に大切に保管してください。
- ・本機を用途以外の目的で使わないでください。
- ・商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
 - ・ご注文の商品と仕様に違いはないか。
 - ・輸送中の事故等で破損、変形していないか。
 - ・付属品等に不足はないか。
- ・万一不具合が発見された場合は、至急お問い合わせの販売店、または弊社営業所にお申し付けください。
(本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。)

目次

PDFデータには、しおり機能があります。
タイトルをクリックすると、該当ページへジャンプします。

安全上のご注意	3
各部の名称と仕様	4
各部の名称	4
仕様	4
標準付属品	4
別販売品	4
使用方法	5
設置	5
高さ調整	6
収納と運搬	7

安全上のご注意



警告


本機に接触または接近する使用者・第三者等が、その取り扱いを誤ったりその状況を回避しない場合、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状態。

警告

- ◆ 使用前に損傷・異常がないことを確認してください。
- ◆ 破損・欠品がある場合は使用しないでください。
破損・欠品がある場合は、修理または交換をしてください。
- ◆ 本機は水平で平坦な、ガタつきのない安定した場所に設置してください。
不安定な場所や傾斜、段差のある場所には設置しないでください。
転倒や破損、けがの恐れがあります。
- ◆ 使用前に毎回、ロックワッシャが正しい位置にあることを確認してください。
ロックワッシャは必ず純正部品を使用してください。
- ◆ 12"(319mm) を超えるパイプを載せる場合は、最小高さで使用してください。
- ◆ 最大高さを超えて使用しないでください。
- ◆ スリーブをリミットラインより引き出して使用しないでください。
- ◆ 最大積載荷重を超えて、ものを載せないでください。
使用するヘッドにより最大積載荷重は変わります。
- ◆ 足を閉じるときは、可動部に指を挟まないよう注意してください。
- ◆ 運搬するときは、必ずセットねじでヘッド、スリーブ、足を固定してください。
ヘッドの落下や脚が開くことにより、けがをする恐れがあります。
- ◆ 使用中は本機および積載物の下に近づかないでください。
不意に積載物が落下したときにけがをする恐れがあります。
- ◆ 積載物を載せたまま、その場から離れないでください。
- ◆ 雨中や本機に水がかかる場所では使用しないでください。
- ◆ 改造は絶対にしないでください。
- ◆ 指定された別販売品以外は使用しないでください。

各部の名称と仕様

各部の名称

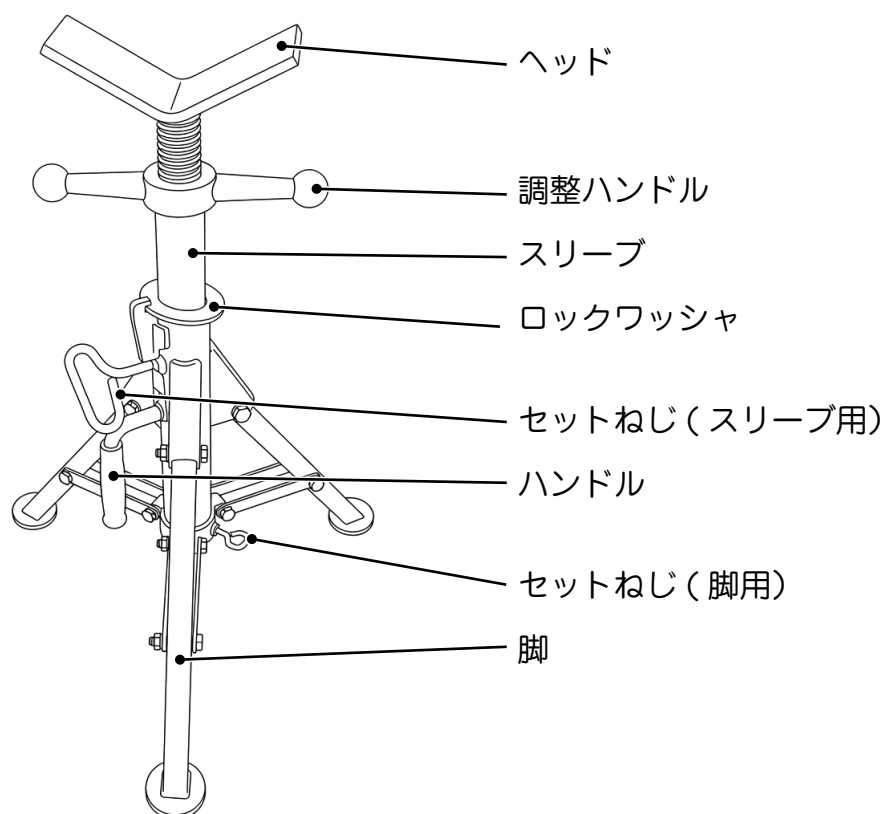

仕様

品 名	パイプジャックⅡ H	パイプジャックⅡ L
コード No.	WP001	WP002
最大積載荷重	1,130kg	
パイプ径	1/8" ~ 24" (10mm ~ 610mm) ※ 1	
最小 / 最大高さ	740mm / 1,240mm	530mm / 890mm
開脚長	510mm x 580mm	430mm x 490mm
質量	11.5kg	9.7kg

※ 1 : 12" (319mm) を超えるパイプを載せる場合は、最小高さで使用してください。

※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

標準付属品

コード No.	商品名	個数
IM0744	パイプジャックⅡ ご使用ガイド	1

別販売品

コード No.	品 名	最大積載荷重	パイプサイズ
WP119	ボール組 (SUS)	450kg	1" ~ 12" (34mm ~ 319mm)

使用方法


設置

⚠ 警告


- ◆ 使用前に損傷・異常がないことを確認してください。
- ◆ 破損・欠品がある場合は使用しないでください。
破損・欠品がある場合は、修理または交換をしてください。
- ◆ 本機は水平で平坦な、ガタつきのない安定した場所に設置してください。
不安定な場所や傾斜、段差のある場所には設置しないでください。
転倒や破損、けがの恐れがあります。
- ◆ 使用前に毎回、ロックワッシャが正しい位置にあることを確認してください。
ロックワッシャは必ず純正部品を使用してください。

● パイプジャックⅡを設置する。


- ① セットねじ（脚用）を緩める。
脚を完全に開く。

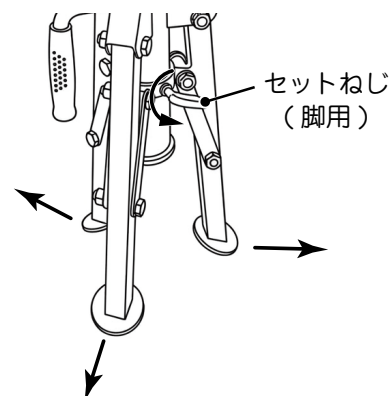

- ② セットねじ（脚用）を締めて固定する。
※水平で平坦な、ガタつきのない安定した場所に設置してください。

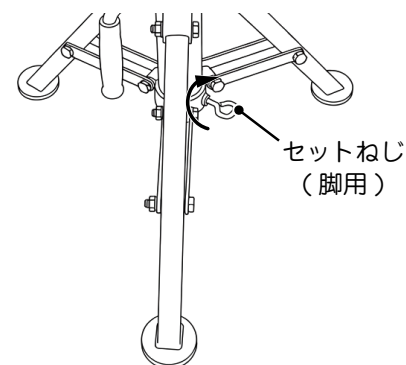

- ③ セットねじ（スリーブ用）をスリーブ穴から外れるまで緩めてください。

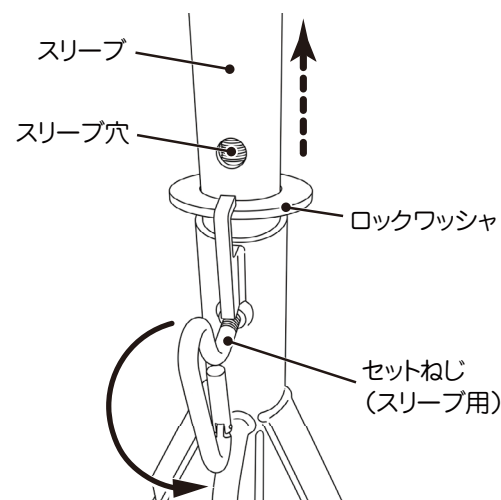

⚠ 警告

- ◆ 12"(319mm) を超えるパイプを載せる場合は、最小高さで使用してください。
- ◆ 最大高さを超えて使用しないでください。
- ◆ スリーブをリミットラインより引き出して使用しないでください。
- ◆ 最大積載荷重を超えて、ものを載せないでください。

使用するヘッドにより最大積載荷重は変わります。

● パイプジャックⅡの高さ調整をする。


- ① スリーブを持ちヘッドを必要な高さまで上げます。スリーブから手を放すとロックワッシャが効いて高さが保持されます。
下げるときはスリーブを片手で持ち、ロックワッシャを上げるとロックが外れます。
スリーブをゆっくりと下げてください。

※ 積載物を載せた状態では行わないでください。

※ 12"(319mm) を超えるパイプを載せる場合は、最小高さで使用してください。

※ スリーブにはリミットラインがあります。

スリーブをリミットラインより引き出して使用しないでください。

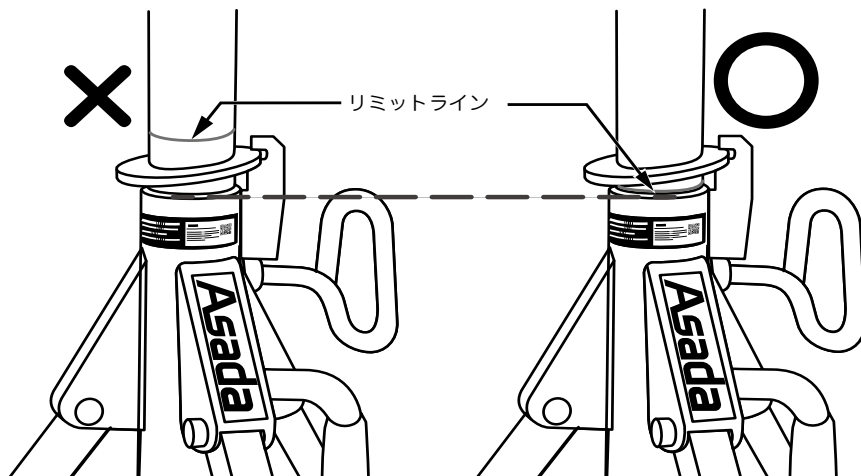


- ② 調整ハンドルを回して、高さを微調整することができます。

※ 最大高さを超えて使用しないでください。

最大積載荷重を超えて、ものを載せないでください。

使用するヘッドにより最大積載荷重は変わります。

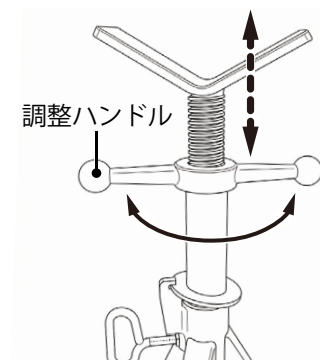


- ③ 必要に応じてホールド E (別販売品) やチェーンランプ (別販売品) で、ヘッドと積載物を固定してください。

⚠ 警告


- ◆ 脚を閉じるときは、可動部に指を挟まないよう注意してください。
- ◆ 運搬するときは、必ずセットねじでヘッド、スリーブ、脚を固定してください。
ヘッドの落下や脚が開くことにより、けがをする恐れがあります。

● パイプジャックⅡを収納する。

- ① 調整ハンドルを回して、ヘッドを最も低い位置にしてください。
- ② スリーブを片手で持ち、ロックワッシャを引き上げて、スリーブをゆっくりと最も低い位置まで下げてください。
- ③ スリーブ穴目印を参考に、スリーブ穴とセットねじ（スリーブ用）の位置を合わせ、セットねじ（スリーブ用）を締めてヘッドとスリーブを固定してください。

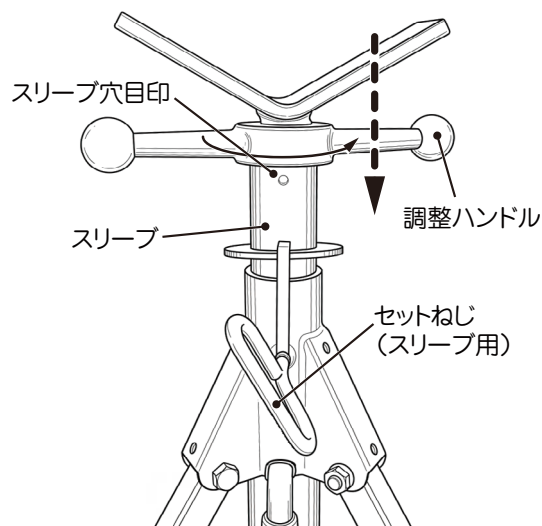

- ④ セットねじ（脚用）をハンドル側へ引き上げ、脚を閉じます。
 - ⑤ セットねじ（脚用）を締め、脚を固定してください。
- ※脚を閉じるときは、可動部に指を挟まないよう注意してください。

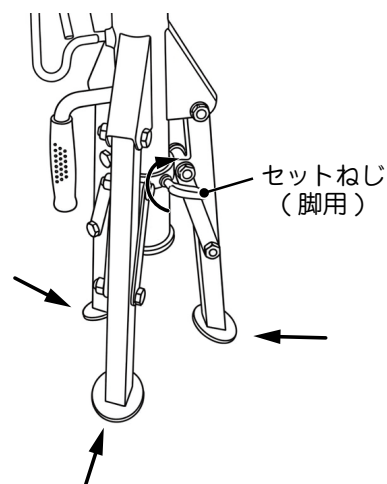

● パイプジャックⅡを運搬する。

各部が固定されていることを確認してください。
不意の落下を防止し、安全に運搬できます。

※運搬するときは、必ずセットねじでヘッド、スリーブ、脚を固定してください。

●お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
お問合せや部品のご用命の際にお役に立ちます。

製造番号 :
購入年月日: 年 月 日
お買い求めの販売店

Asada アサダ株式会社

本 社 / 名古屋市北区上飯田西町3-60 TEL (052) 911-7165 E-mail: sales@asada.co.jp

支 店 / 東京・名古屋・大阪
営業所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜
広島・福岡

海外事業所

アサダ・タイランド社 (バンコク) 上海浅田進出口有限公司 (上 海)
台湾浅田股份有限公司 (台 北) アサダ USA (オレゴン州・ユージン)
アサダ・ベトナム社 (ホーチミン)

工 場

犬山工場 (愛知県・犬山市)
アサダ第一精工株式会社 (松 阪 市)
アサダ・マシナリー社 (バンコク)

製品の使用方法に関するお問合せは

☎ 0120-114510 (イシゴト)

(受付時間) 9:00-12:00 / 13:00-17:00 (土日・祝日は除く)

www.asada.co.jp