


DEKITER120 ご使用の注意

DEKITER120 ご使用の際に、これからご案内します4点を特にご注意ください。
その他は取扱説明書をご覧ください。

最大積載荷重・荷物の重心位置

最大積載荷重は荷物の重心位置で変化します。
荷物の重心位置による最大積載荷重は、右表の荷重範囲以下で使用してください。


荷物の重心位置は、前輪の内側に収まるようにしてください。
荷崩れを防止するため、荷物の背面を荷台につけてください。

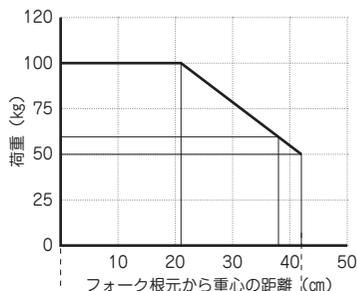

警告


◆荷台、フォークを伸ばす等の改造はしないでください。

重心が車輪より外に出る事により
本体が転倒します。
また荷物の落下の原因となります。

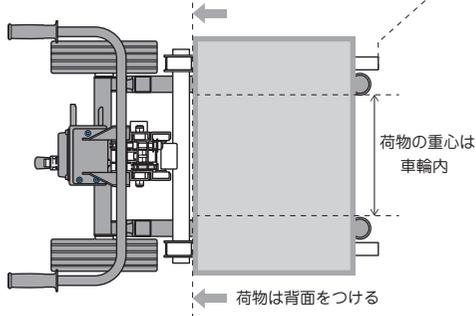

本機の移動


- ① 本機で荷物を運ぶ時は、安全に移動するため、荷物を低い位置に降ろしてください。
- ② 荷物を載せて本機を動かす場合は、
 - ・ 障害物がないことを確認する。
 - ・ 荷物や、作業者の周りに人を立たせない。
 - ・ 本機をゆっくり動かし、突然の急発進、急停車を避けてください。
 - ・ 荷物をベルト等でフォークに固定した後、不安定な状態になっていないか確認してください。
- ③ 本機をゆっくりと移動させてください。

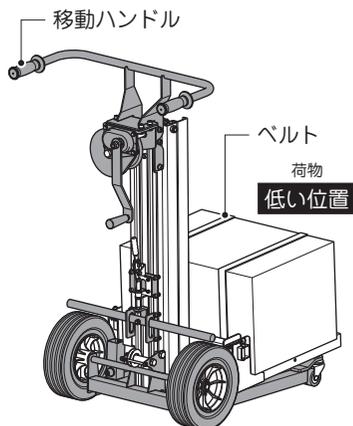

最高高さ

本機は、フォーク下向きで最高高さ
120cm以下で使用してください。

マストを上昇させ、120cmのラ
インが現れたら、それ以上マストを
上げないでください。

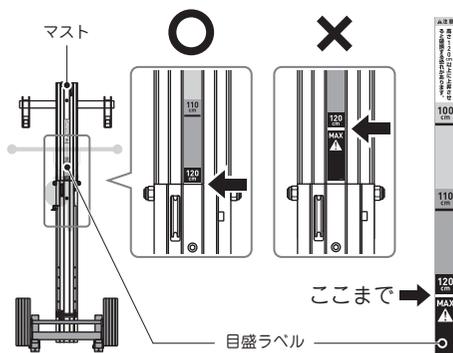

ウインチブレーキ

ウインチドラムで、ワイヤの巻き状態が崩れ、
ドラムに衝撃荷重が加わったり、最大積載荷重
を超えて使用した場合、ウインチハンドルを回
転させるのが重くなる場合があります。
(ブレーキが効きすぎる状態)

このような状態になった場合は、プラスチックハ
ンマー等でウインチハンドルのプレート部を下
降方向（反時計回り）に叩いてください。ブレ
ーキが解除されます。

ブレーキが解除された後、取扱説明書の14ペ
ージの上昇・停止・下降作業を行い、ブレーキ
が正常に作動するか確認してください。

