

必ず交換して下さい！


※オイルゲージ付キャップへ交換をお願いします。

交換せずに使用されますと、オイル漏れに繋がります。

ポンプのオイルは、工場出荷時に、
充填されています。

輸送用の

- ①赤色のキャップを外して、
- ②黒色のオイルゲージ付キャップへ
交換して下さい。

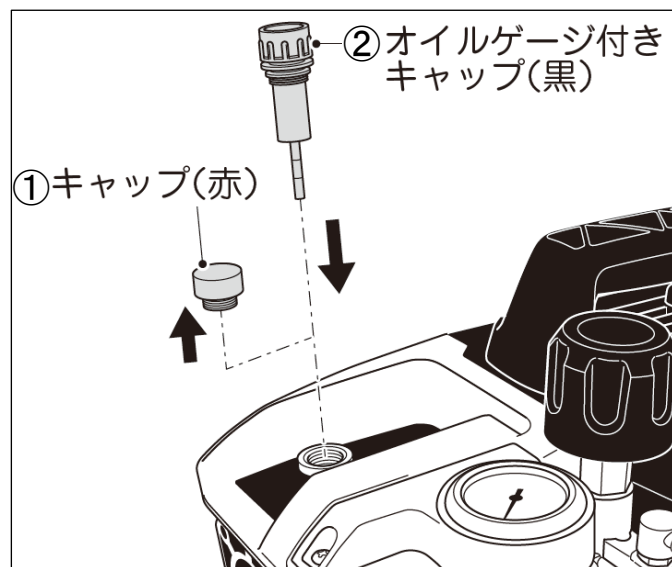

お取り扱い上のご注意！

※5分間以上、水を噴射しない場合は電源を OFF にしてください。

※低電圧で、使用しないでください。

スイッチが ON のまま水を噴射しないで長時間おいておくと、ポンプ内の水が高温になり、ポンプの寿命を縮めたり、サーマルが誤作動したり、破損する恐れがあります。

低電圧で使用すると、本機のサーマルが早期に作動し、止まりやすくなります。繰り返しているとサーマルが劣化して、通常よりも早期に作動しやすくなる恐れがあります。