

配水管清掃機

ローポンプスーパープラス

取扱説明書



【ご使用前に必ず本書をお読みください。】

安全にご使用いただくために

このたびは、弊社の排水管清掃機“ローポンプスーパープラス”をお買い上げいただきましてありがとうございます。

- 本書はお使いになる方に必ずお渡しください。
- ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
- 適切な取り扱いで本製品の性能を充分発揮させ、安全な作業をしてください。
- 本書は本製品と一緒にお使いになる方がいつでも取り出せるように保管してください。
- 本製品が届いたときには次の点をご確認ください。
 - ・ご注文の商品の仕様と違いがないか。
 - ・輸送中の事故などで破損、変形していないか。

万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または当社支店、営業所へお申し付けください。

(本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります)

ローポンプスーパープラス

警告表示の分類

本書および本製品に使用している警告表示は、次のレベルに分類されます。



注意

本製品に接触または接近する使用者・第三者等が、その取扱いを誤ったりその状況を回避しない場合、軽症または中程度の傷害を招く可能性がある危険な状態。または、本製品に損傷をもたらす状態。

一般的な注意事項

- ここでは、本製品を使用するにあたり、一般的な注意事項を示します。
- 作業要所での詳しい注意事項は、この後の各章で記載しています。

▲ 注意

- ◆ 本製品を使用目的以外の用途には使用しないでください。
本製品は配管のつまりを取り除くために開発されています。
- ◆ 本製品を使用する前に、周りにビニルシート等の養生シートを敷くなどの汚水飛散防止措置を行ってください。
周辺の機材などを汚したり、損害を与える恐れがあります。
- ◆ 本書および当社カタログに記載されている指定の付属品、別販売品以外は使用しないでください。
- ◆ 石油系溶剤を含む潤滑油を使用しないでください。
Oリングが膨張し、シリンダが動かなくなる恐れがあります。
石油系溶剤を含まないタイプのスプレー又は、リチウム石けん基グリスを使用してください。
- ◆ 本機を落としたり、ぶつけたりした場合は、ただちに破損、亀裂、変形などがないか点検してください。
破損、亀裂、変形などがある状態で作業を行うと、怪我や事故の原因となります。
- ◆ 収納ケースは密閉構造ではありません。
収納時は、水気を取ってから収納してください。
- ◆ 各部に変形、腐食などがないか日常点検を行ってください。
- ◆ 本機の異常に気づいたときは、ただちに使用を停止し、むやみに分解せず、点検や修理を依頼してください。
修理はお買い上げの販売店、または当社支店、営業所にお申し付けください。


目次

一般的な注意事項	1	使用方法	4
製品の構成	2	水洗便器でアダプタ長を使用	4
標準付属品	2	洗面器でアダプタ短を使用	5
仕様	2	水洗便器でアダプタ洋式便器用を使用	6
各部の名称	2	保守・点検	7
準備	3		
アダプタの装着方法	3		
可動ハンドルの調整	4		

ROPUMP SUPER PLUS

製品の構成

各部の名称

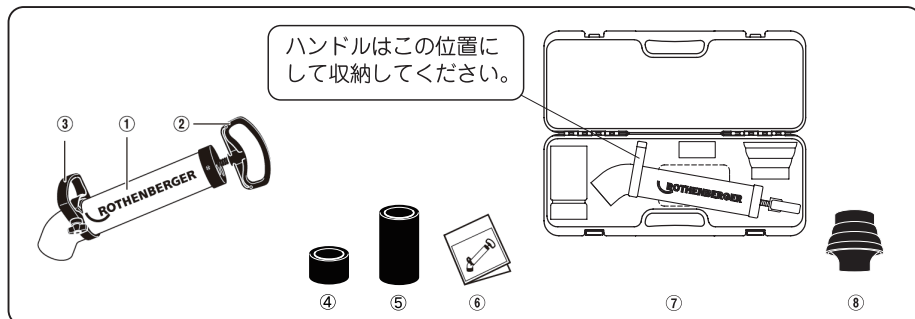

名 称	コードNo	役 割
① シリンダ	—	加圧水を吸い込みます。
② D形ハンドル	—	加圧水を吸い込み、押し出します。
③ 可動ハンドル	—	用途に合わせ、持ちやすい位置に移動させて使用します。
④ アダプタ短	R72072	シリンダの先端にはめ込み、加圧時に密着させて使用します。
⑤ アダプタ長	R72071	
⑥ 取扱説明書	IM0662	本書
⑦ 収納ケース	R72992	R72070S・R72070F の標準付属ケース
⑧ アダプタ洋式便器用	R72073	洋式便器専用アダプタ

仕 様


品 名	ローポンプスーパープラス	S セット (ケース付)	F セット (ケース付)
コードNo	R72070Y	R72070S	R72070F
本体質量	1.0 kg		
清掃能力 (パイプ径)	φ 20mm ~ φ 75mm		
加圧力	340N(35kgf)		
付 属 品	ローポンプスーパープラス本体	○	○
	アダプタ短	○	○
	アダプタ長	○	○
	取扱説明書	○	○
	収納ケース	○	○
	アダプタ洋式便器用		○
総質量	1.9 kg	4.8 kg	5.2 kg
梱包サイズ	580x195x155	718x194x305	718x194x305
梱包質量	2.3 kg	5.4 kg	5.8 kg

ローポンプスーパープラス

準備

アダプタの装着方法

- 図のように、アダプタの口を少し広げながら装着させ、奥まで押し込んでください。装着しにくい場合は下記の方法をお試しください。

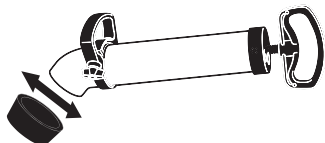

アダプタが装着できない時は




左記 QR コード、または下記 URL の動画を参考にしながらアダプタを装着してください。


URL

https://www.youtube.com/watch?v=ZF1q0_wuo3g


- ① アダプタを平らな場所に置き、ゴムの内面に 5 ～ 10mm 入れます。

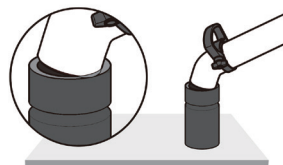

- ② 順番にアダプタを押し広げながら一周し、全体をはめ込みます。

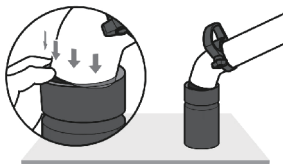

- ③ 全体が入ったら、止まるところまで押し込みます。

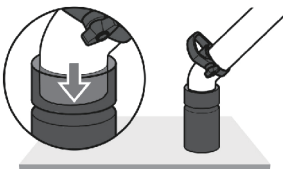

- ④ それでも挿入できない場合は、40 ～ 50℃のお湯にアダプタを数分間漬けてください。




▲ 注意

- ◆ 70℃以上のお湯には漬けないでください。
ゴムが劣化し、破損や変形をおこす恐れがあります。

ROPUMP SUPER PLUS

可動ハンドルの調整

- 図のように、可動ハンドルをスライド又は回転させ、作業しやすい位置で固定します。

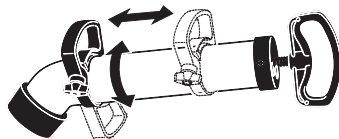

空気を吸ってしまう様な、詰まりのない（密閉されていない）所では、詰まり抜き効果感触等は得られません。

本機の動作確認は、平らな床等の密閉できる場所で実施ください。

使用方法

水洗便器でアダプタ長を使用

- ① 詰まった排水口に本機をセットします。
便器の中の汚水が溢れない程度に水を足してください。




- ② 詰まった排水口に本機を押し当てた状態でD形ハンドルを引いてください。



- ③ 本機を少し傾けてD形ハンドルをゆっくり押し当ててシリンダの中の水を抜きます。

詰まりが除去できない場合は、本機を押し当てた状態で3～4回D形ハンドルを引く、押す、を繰り返してください。

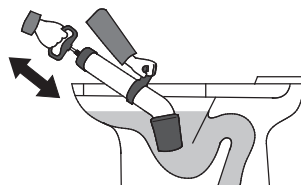


ローポンプスーパープラス

洗面器でアダプタ短を使用

- ① 圧力が下がらないように、あふれ穴を布やスポンジでふさいでください。

排水栓等は取り外してください。

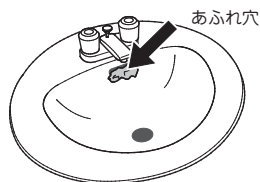


- ② 詰まった排水口に本機をセットします。

洗面器に水を約 10cm ためてください。




- ③ 詰まった排水口に本機を押し当てた状態で D 形ハンドルを引いてください。

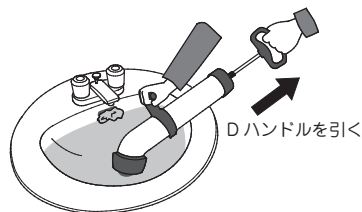

- ④ 本機を少し傾けて D 形ハンドルをゆっくり押し込んでシリンダ内の水を出してください。


詰まりが除去できない場合は、本機を押し当てた状態で 3～4 回 D 形ハンドルを引く、押す、を繰り返してください。

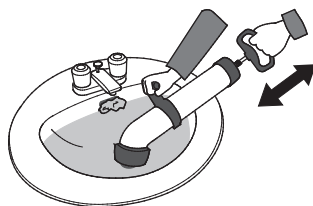

ROPUMP SUPER PLUS

水洗便器でアダプタ洋式便器用を使用


- ① アダプタ洋式便器用を取付けた後、内側ラバーを引き出します。

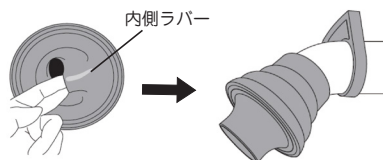

- ② 詰まった排水口に本機をセットします。
便器の中の汚水が溢れない程度に水を足してください。




- ③ 詰まった排水口に本機を押し当てた状態でD形ハンドルを引いてください。

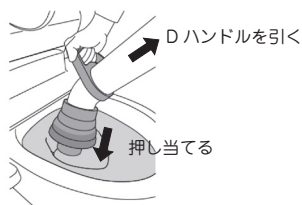

- ④ 本機を少し傾けてD形ハンドルをゆっくり押してシリンダの中の水を抜きます。

詰まりが除去できない場合は、本機を押し当てた状態で3～4回D形ハンドルを引く、押す、を繰り返してください。

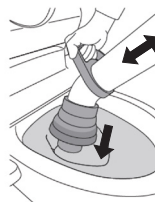

⚠ 注意

- ◆汚水内でハンドルを押すと汚水が溢れ出す恐れがあります。

便器の排水口にアダプタを押し当てた状態でご使用ください。

ローポンプスーパープラス

保守・点検

- ① ご使用後は、ウエスなどで汚れや水分をふき取ってください。
- ② 定期的にピストン部へ潤滑油（石油系溶剤を含まないもの）を塗布してください。

▲ 注意

◆ 石油系溶剤を含む潤滑油は使用しないでください。

○ リングが膨張し、シリンダが動かなくなる恐れがあります。

石油系溶剤を含まないタイプのスプレー又は、リチウム石けん基グリスを使用してください。

● お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
お問合せや部品のご用命の際にお役に立ちます。

製造番号：

購入年月日： 年 月 日

お買い求めの販売店

Asada アサダ株式会社

本 社 / 名古屋市北区上飯田西町3-60

TEL (052) 911-7165

E-mail: sales@asada.co.jp

支 店 / 東京・名古屋・大阪

営業所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜
広島・福岡

海外事業所

アサダ・タイランド社 (バン コ ク)
台湾浅田股份有限公司 (台 北)
アサダ・ベトナム社 (ホーチミン)
アサダ・インド社 (ムンバイ)
上海浅田進出口有限公司 (上 海)
アサダ USA (オレゴン州・ユージン)

工 場

犬山工場 (愛知県・犬山市)
アサダ第一精工株式会社 (松 阪 市)
アサダ・マシンリー社 (バンコク)

製品の使用方法に関するお問合せは

☎ 0120-114510 (イシゴト)

(受付時間) 9:00-12:00 / 13:00-17:00 (土・日・祝日は除く)

www.asada.co.jp

Ver.09 コード No. IM0662 MEE