
ロスピマティック ワイヤ交換方法

① チャックノブを緩め、ロックを解除してください。

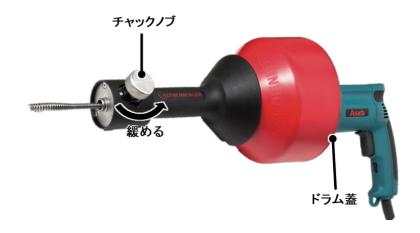

- ② チャックノブ側からワイヤを引き出してください。 この際、ワイヤが抜けにくい場合は、ドラム蓋を外し、中のワイヤの絡まりをほどいて ください。その後、ドラム側よりワイヤを押し出していただくと、抜きやすくなります。
- ③ ドラム蓋を外し、ドラム内部をウエス等で拭いてください。 内部に汚れが残っていますと、ワイヤのサビなど腐食の原因となります。
- ④ ドラム蓋を閉め、チャックノブ側よりワイヤを挿入してください。 挿入する際、ワイヤ後端から5cmほどの部分をへの字状に曲げて少しクセをつけていただき ますと、挿入しやすくなります。

