

ご使用ガイド (はじめにお読みください。)

Asada

このたびは、【ドレンクリーナ SB75】をお買い上げいただきましてありがとうございます。



- ・商品が届きましたら、仕様に相違がないか、輸送事故等での破損がないか、付属品等に不足がないか等をご確認ください。
- ・万一不具合が発見された場合は、至急お買い求めの販売店、または弊社営業所にお申し付けください。
- ・取扱説明書は同梱されていません。商品に貼付のQRコードか、右のQRコードから「取扱説明書」をダウンロードしてください。
※インターネット環境等の事情により、紙媒体の「取扱説明書」が必要な場合は、お買い求めの販売店、または弊社営業所へお申し付けください。

▲ 安全上のご注意

- ◆ 取扱説明書をよく読み、理解してからご使用ください。
- ◆ 取扱説明書に従わない不適切な使用・操作・整備は事故につながる危険性があります。

主な仕様

品名	ドレンクリーナ SB75
コード No	SB750
清掃能力	Φ 20 ~ Φ 75mm 最長距離 10m
回転数	低速 : 150min ⁻¹ 中速 : 210min ⁻¹ 高速 : 270min ⁻¹
モータ	DC18V
使用バッテリー	マキタ製 18V 6Ah (リチウムイオン電池)
使用温度	0°C ~ 45°C
満充電時使用時間	低速 : 約 5 時間 中速 : 約 4 時間 高速 : 約 3 時間 (18V 6Ah バッテリーの場合)
本体サイズ	L:437mm × W:260mm × H:313mm
本体質量	10.6Kg (18V 6Ah バッテリーなし) 11.2Kg (18V 6Ah バッテリー含む)


※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

標準付属品

コード No.	品名	個数
DH330	継手付ワイヤΦ 8 × 12m	1
48608	ドロップヘッドΦ 15mm	1
70135	ワイヤキー	1
SB765	手動ハンドル	1
SB766	ワイヤロックボルト	1
86003	六角棒スパナ 5	1
IM0706	ドレンクリーナ SB75 ご使用ガイド (本書)	1

操作パネルの使用方法

● [使用方法] 電源 ON → 正転 or 逆転 → 速度選択

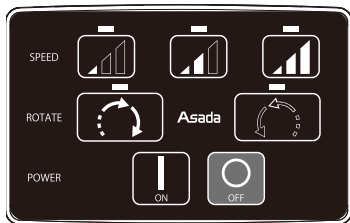

電源ON
1秒長押しでON



低速 150min⁻¹



電源OFF
2秒長押しでOFF



中速 210min⁻¹



正転 (※)



高速 270min⁻¹




逆転 (※)

(※) 回転方向を変更するときは
一度電源OFFを押してから押す

バッテリーの取り外し方

- ① バッテリー正面のボタンを下げながら手前にスライドさせてください。
- ② 取り付けるときは逆の要領で、本機の溝に合わせ、奥まで挿入してください。
※赤色部が見えなくなるまで、奥まで確実に挿入してください。

- ② バッテリーを引き抜く
- ① ボタンを押して

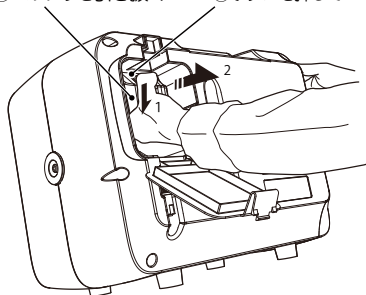


手動ハンドルの使用方法

- ① 電源を OFF にしてください。
- ② 手動ハンドルを後方の差込口に差し込み、ハンドル止めねじを締めてください。
※電源が ON のままハンドル止めねじを締めると、LED が点滅に変わり、操作パネルでの操作ができなくなります。

- ① 電源OFF後
手動ハンドルを差し込む

- ② ハンドル止めねじを
締める

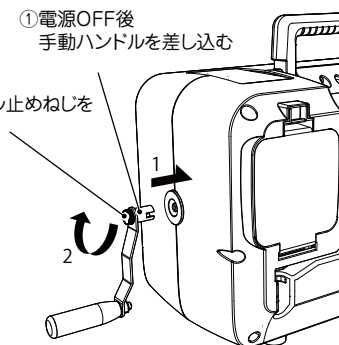

Asada アサダ株式会社

本 社 / 名古屋市北区上飯田西町3-60 TEL (052) 911-7165 E-mail: sales@asada.co.jp

www.asada.co.jp

製品の使用方法に関するお問合せは
(受付時間) 9:00~12:00・13:00~17:00(土・日・祝日は除く)

☎ 0120-114510(イシゴト)

IMO706 Ver.2 ドレンクリーナ SB75 ご使用ガイド