


Asada

環境を守る親切ツール

空調工具

ベルトウォーマ

取扱説明書

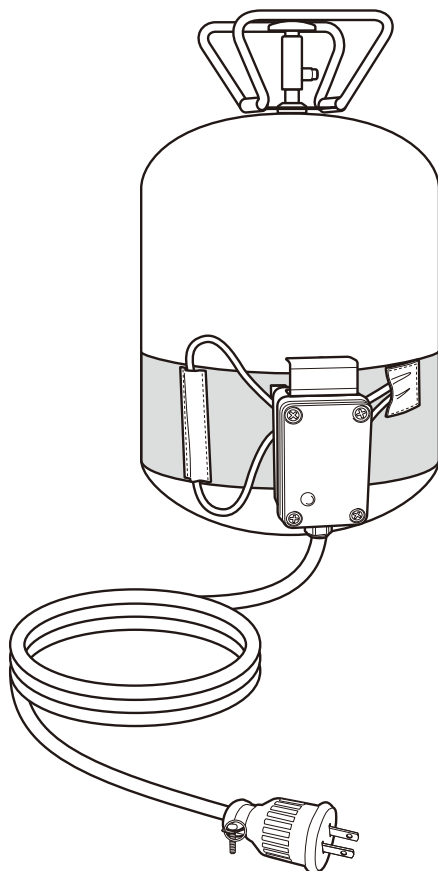

【ご使用前に必ず本書をお読みください。】

ベルトウォーマ

安全にご使用いただくために


このたびは、ベルトウォーマをお買い上げいただきましてありがとうございます。

- この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
- ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
- 適切な取扱いで本機の性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。
- 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- 本製品を用途以外の目的で使わないでください。
- 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
 - ・ ご注文の商品の仕様と違いはないか。
 - ・ 輸送中の事故等で破損、変形していないか。
 - ・ 付属品等に不足はないか。

万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または弊社営業所にお申し付けください。
(本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。)

製品の構成

各部の名称

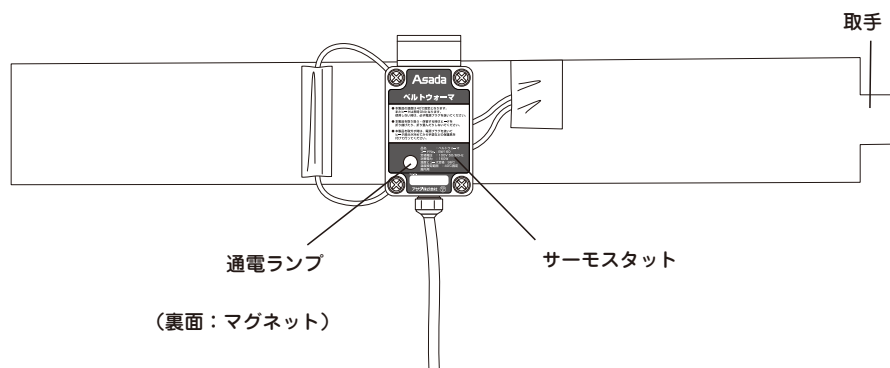

仕 様

品名	ベルトウォーマ
コード No	BW160
電源	AC100V(50/60Hz)
大きさ	720 × 136 × 77mm (発熱部: 690 × 100mm)
質量	0.93kg

使用方法

▲ 注意

- ◆本製品はポンベの霜付きを予防するためのものです。使用用途以外で使用しないでください。
- ◆分解・改造は絶対にしないでください。
- ◆雨中等、水がかかる環境で使用しないでください。
- ◆濡れた手で操作しないでください。
- ◆各種配線や電源コードを無理に引っ張らないでください。
- ◆折り曲げたり、傷つけたりしないでください。
- ◆逆さまに取り付けて使用しないでください。
- ◆ポンベに貼付けていない状態で本製品を運転させないでください。
- ◆ポンベの温度が約 24℃以上の場合は、サーモスタットの働きによりヒータが作動しません。
故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

- ① ポンベが濡れている場合は拭いて、水気を取ってください。
- ② マグネット面を冷媒用ポンベに貼付けてください。
※溶接部の上には貼付けないでください。
- ③ ヒータ全体がポンベに接触していることを確認してください。
- ④ 電源プラグをコンセント (AC100V) に接続してください。
- ⑤ サーモスタットの温度が 40℃になると自動的に電源が切れます。
サーモスタットの温度が 24℃付近になると自動的に電源が入ります。
※温度調整はできません。
※夏場など、周囲温度やポンベ自体の温度が約 24℃以上ある場合はヒータが作動しません。
作業によりポンベが冷えて温度が下がると自動でヒータが作動します。
- ⑥ 使用後はコンセントから電源プラグを抜いてください。
- ⑦ ポンベからベルトウォーマを取外す際は、取手を掴んでめくるようにして取外してください。

●お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
お問合せや部品のご用命の際にお役に立ちます。

製造番号 :
購入年月日: 年 月 日
お買い求めの販売店

Asada アサダ株式会社

本 社 / 名古屋市北区上飯田西町3-60 TEL (052) 911-7165 E-mail: sales@asada.co.jp

支 店 / 東京・名古屋・大阪
営業所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜
 広島・福岡

海外事業所
アサダ・タイランド社 (バ ン コ ク)
台湾浅田股份有限公司 (台 北)
アサダ・ベトナム社 (ホーチミン)
アサダ・インド社 (ム ン バ イ)
上海浅田進出口有限公司 (上 海)
アサダ USA (オレゴン州・ユージン)

工 場
犬山工場 (愛知県・犬山市)
アサダ第一精工株式会社 (松 阪 市)
アサダ・マシナリー社 (バ ン コ ク)

製品の使用方法に関するお問合せは

☎ 0120-114510 (イシゴト)

(受付時間) 9:00-12:00 / 13:00-17:00 (土・日・祝日は除く)

www.asada.co.jp

Ver.01 コード No. IM0634 A