


デジタルスケールの上カバー・スケール本体 取り出し方法

- ケースの内部に単三乾電池（4本）・交換用カラーバー（2色）
・ネームプレート（5回分）が収納されています。
- 下記の方法でスケールを取り外すことで、これらを取り出す
ことができます。

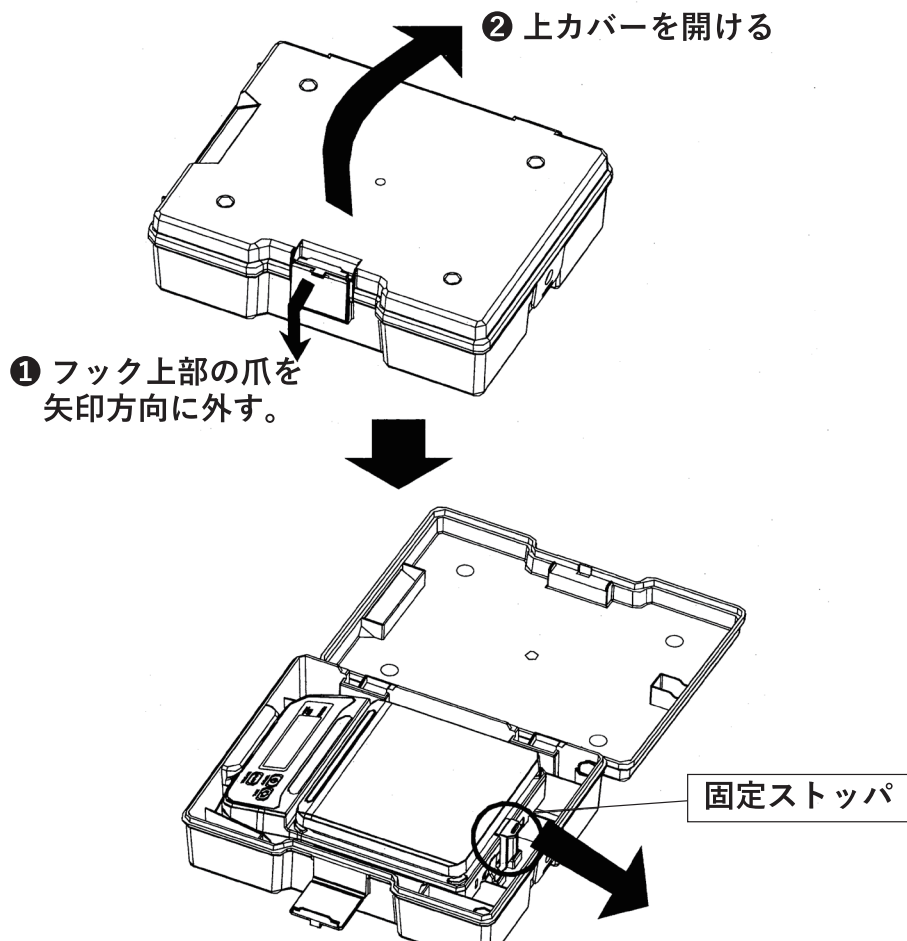

- ④ ストッパが外れてスケール後方部が上がります。** (The stopper is removed and the rear part of the scale rises.)
- ⑤ スケールを持ち上げてケースより取り外します。** (Lift the scale and remove it from the case.)