


Asada

環境を守る親切ツール

空調工具

小型真空ゲージ付バルブ

取扱説明書

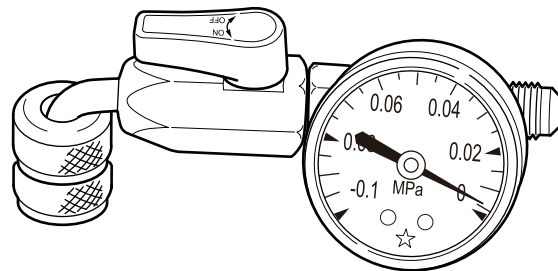

〔ご使用前には必ず本取扱説明書をお読みください。〕

●お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
お問合せや部品のご用命の際にお役に立ちます。

製造番号：

購入年月日： 年 月 日

お買い求めの販売店

Asada アサダ株式会社

本社／名古屋市北区上飯田西町3-60 TEL (052) 911-7165 E-mail: sales@asada.co.jp

支店／東京・名古屋・大阪

営業所／札幌・仙台・さいたま・横浜
広島・福岡

海外事業所

アサダ・タイランド社 (バンコク)
台湾浅田股份有限公司 (台北)
アサダ・ベトナム社 (ホーチミン)
アサダ・インド社 (ムンバイ)
上海浅田进出口有限公司 (上海)
アサダ USA (オレゴン州・ユージン)

工場

犬山工場 (愛知県・犬山市)
アサダ第一精工株式会社 (松阪市)
アサダ・マシナリー社 (バンコク)

製品の使用方法に関するお問合せは

☎ 0120-114510 (インコト)

(受付時間) 9:00-12:00 / 13:00-17:00 (土・日・祭日除く)

www.asada.co.jp

Ver. 4 コードNo. 1M0230

安全にご使用いただくために

このたびは、小型真空ゲージ付バルブ をお買い上げいただきまして
ありがとうございます。


- この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
- ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
- 適切な取扱いで本機の性能を充分発揮させ、安全な作業をしてください。
- 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- 本機を用途以外の目的で使わないでください。
- 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
 - ・ ご注文の商品の仕様と違いはないか。
 - ・ 輸送中の事故等で破損、変形していないか。
 - ・ 付属品等に不足はないか。

万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または
当社営業所にお申し付けください。

(本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。)

1. 製品の構成

1) 各部の名称

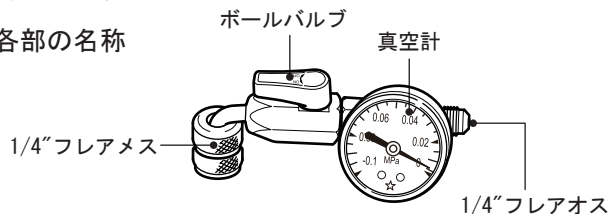


2) 仕様

品 名	小型真空ゲージ付バルブ
コードNo.	XP761
圧力範囲	0 ～ -0.1MPa
真空計大きさ	φ40mm
真空ポンプ側ポート	1/4"フレアメス (UNF7/16-20)
ホース側ポート	1/4"フレアオス (UNF7/16-20)
標準付属品	異径アダプタ (1/4"メス×5/16"オス)、ケース

2. 使用方法

警告

- ◆ 真空ゲージは正圧がかかると故障する可能性があります。
真空引き作業が終了したら、正圧側に接続したホースを取外してください。
- ◆ 真空ゲージは落下、振動により故障する恐れがあります。
本機を落としたり、ぶつかったりした場合は、直ちに破損、亀裂、変形がないか点検してください。

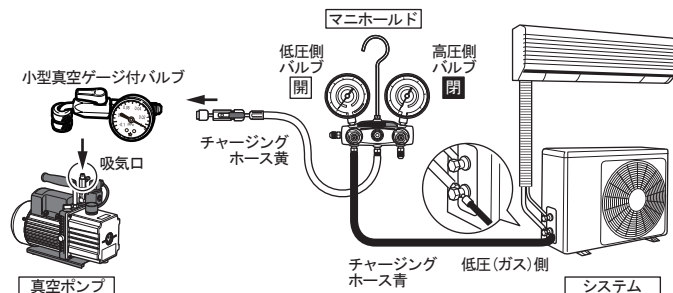

- ① 上図の通り、真空ポンプに小型真空ゲージ付バルブを接続します。
※ R410Aのシステムを真空引きする際は、1/4" フレアオス側に異径アダプタを取付けてください。
※ 真空乾燥後にフロンガスを充填する場合は、ボールバルブ付ホースをご利用ください。
- ② 真空ポンプの取扱説明書に従い、真空引きを行ってください。
- ③ システムの各メーカーマニュアルに記載がある規定の真空度に達したら、バルブを閉じてください。
- ④ バルブを閉じた状態で、5分以上放置してマニホールドゲージが戻らないことを確認してください。
- ⑤ 指針が戻る場合は、どこかで漏れ箇所があるので配管接合等を点検・修正して再度真空引きを行ってください。
- ⑥ バルブに接続されているホースを外しキャップを取付けてください。