


ニップルマックス

取扱説明書

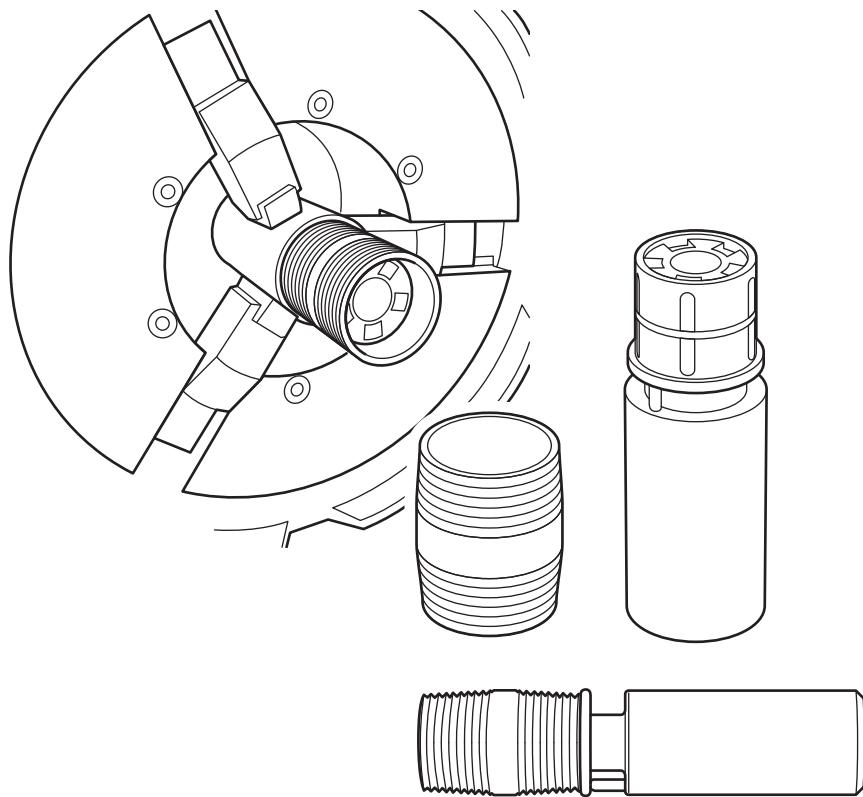

[ご使用前には必ず本取扱説明書をお読みください。]


このたびは、ニップルマックスをお買い上げいただきましてありがとうございます。

- この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
- ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
- 適切な取り扱いで本機の性能を充分発揮させ、安全な作業をしてください。
- 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- 本機を使用用途以外の目的で使わないでください。
 - ・ご注文の商品の仕様と違いはないか。・輸送中の事故等で破損、変形していないか。・付属品等に不足はないか。
- 万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
- ※ 本書記載内容は改良のため、予告なしに変更することがあります。

■ 作業手順

- ① パイプねじ切機で、パイプの内面に充分リーマをかけ、片方だけネジを切れます。
- ② パイプを必要とするニップルの長さに切断します。
- ③ ニップルマックスを、チャックにつかめます。
- ④ ②で切斷した短管のネジを切った側を、ニップルマックスに差し込みます。
- ⑤ ニップルマックスに差し込まれた短管に、チエーザを喰いつかせ、ネジを切れます。
- ⑥ ネジが切り終われば、簡単に手でニップルがはずせます。

■ 各部の名称

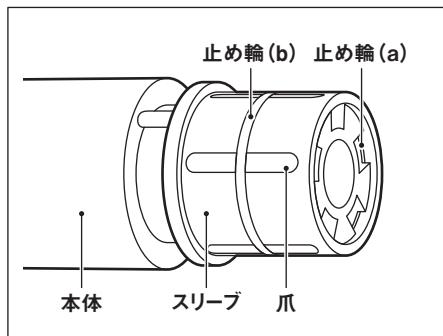

■ 爪の交換方法

- ① スリーブを下げます。
- ② ドライバー等で本体から止め輪(a)を外します。
- ③ スリーブを上へ上げ、本体から抜き取ってください。
- ④ 爪をスリーブの内側から外し、新しい爪を入れてください。
- ⑤ 止め輪(a)を本体にセットしてください。

■ 使用上の注意

- ① 先にネジを切る側の内面は、ニップルマックスに差し込むので、充分面取りをしてください。
- ② 短管をニップルマックスに差し込む時は、完全に奥まで差し込んでください。
- ③ 短管にチエーザを充分喰いつかせてから、機械のスイッチを入れてください。
- ④ 使用後、スリーブの溝と爪の間の細かい鉄粉を、ブラシ等で掃除してください。

Asada アサダ株式会社

本社／名古屋市北区上飯田西町3-60

TEL (052) 911-7165

E-mail:sales@asada.co.jp

支店／東京・名古屋・大阪

営業所／札幌・仙台・さいたま・横浜
広島・福岡

海外事業所

アサダ・タイランド社
台湾浅田股份有限公司
アサダ・アーロンコ・マシナリー社
アサダ・ベトナム社
アサダ・インド社
上海浅田進出口有限公司
アサダ USA

工場

犬山工場 (愛知県・犬山市)
アサダ第一精工株式会社 (松阪市)
アサダ・マシナリー社 (バンコク)
コードNo. 36108
ver.03 TY

ニップルマックス 対応管材につきまして

ニップルマックスをお買上げいただきありがとうございます。

本製品はステンレス管には対応しておりません。

これからもアサダ製品をご愛顧いただきますようよろしくお願ひ申し上げます。

About the materials of a supporting pipe

Thank you for choosing our Nipplemax.

Can't use stainless steel pipe.

Thank you for your understanding.

Best Regards,