

Asada

環境を守る親切ツール

溶接治具

水準器付フランジピン

取扱説明書



【ご使用前に必ず本書をお読みください。】

IM1101

水準器付フランジピン

安全にご使用いただくために

このたびは、水準器付フランジピンをお買い上げいただきましてありがとうございます。

- この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
- ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
- 適切な取扱いで水準器付フランジピンの性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。
- 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- 水準器付フランジピンを用途以外の目的で使わないでください。
- 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
 - ・ ご注文の商品の仕様と違いはないか。
 - ・ 輸送中の事故等で破損、変形していないか。
 - ・ 付属品等に不足はないか。

万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
(本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。)

製品の構成

各部の名称



仕様

品名	水準器付フランジピン
コードNo.	S781240
フランジ穴サイズ	φ16～φ41mm
フランジ穴ピッチ	45～230mm
大きさ (LxWxH)	272×140×43mm
質量	2.0kg
用途	一般構造用圧延鋼材、炭素鋼鍛鋼品フランジ水平出し

FLANGE LEVELER

使用方法

- ① フランジナットをフランジボルトから外します。
- ② フランジボルトをフランジ正面より左右同時に挿入します。
- ③ フランジ裏側より、フランジナットのボタンを押し、フランジボルト上のねじをスライドさせて移動します。
- ④ フランジナットがフランジに接したらナットを回して固定します。
- ⑤ フランジピンの左右、前後の気泡管を確認しながらフランジの水平調整を行います。
- ④ フランジの水準が整いましたら、仮付けを行います。



●お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
お問合せや部品のご用命の際にお役に立ちます。

製造番号 :
購入年月日 : 年 月 日
お買い求めの販売店

Asada

アサダ株式会社

本 社 / 名古屋市北区上飯田西町 3-60
TEL (052) 911-7165 E-mail: sales@asada.co.jp

支 店 / 東京・名古屋・大阪
営 業 所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜・広島・福岡

海外事業所

アサダ・タイランド社 (バンコク)
台湾浅田股份有限公司 (台北)
アサダ・アロンコ マシナリー社 (クアラルンプール)
アサダ・ベトナム社 (ホーチミン)
上海浅田進出口有限公司 (上海)
アサダトレーディング USA (カリフォルニア州)

工場

犬山工場 (愛知県・犬山市)
第一精工株式会社 (松山市)
アサダ・マシナリー社 (バンコク)

お客様相談センター



0120-114510

イ イ シ ゴ ト

〈受付時間〉 AM9:00~12:00 PM13:00~17:00 (土・日・祝日は除く)

www.asada.co.jp

溶接治具

フランジピン

取扱説明書



●お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
お問合せや部品のご用命の際にお役に立ちます。

製造番号 :
購入年月日: 年 月 日
お買い求めの販売店

Asada アサダ株式会社

本 社 / 名古屋市北区上飯田西町3-60 TEL (052) 911-7165 E-mail: sales@asada.co.jp

支 店 / 東京・名古屋・大阪
営業所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜
広島・福岡

海外事業所

アサダ・タイランド社 (バンコク)
台湾浅田股份有限公司 (台北)
アサダ・アールンコ マシナリー社 (クアラルンプール)
アサダ・ベトナム社 (ホーチミン)
アサダ・インド社 (ムンバイ)
上海浅田進出口有限公司 (上海)
アサダ USA (オレゴン州・ユージン)

工 場

犬山工場 (愛知県・犬山市)
第一精工株式会社 (松 阪 市)
アサダ・マシナリー社 (バンコク)

コードNo IM0146
A

www.asada.co.jp

【ご使用前に必ず本書をお読みください。】

IM1001

フランジピン

安全にご使用いただくために


このたびは、フランジピンをお買い上げいただきましてありがとうございます。

- この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
- ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
- 適切な取扱いでフランジピンの性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。
- 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- フランジピンを用途以外の目的で使わないでください。
- 商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
 - ・ ご注文の商品の仕様と違いはないか。
 - ・ 輸送中の事故等で破損、変形していないか。
 - ・ 付属品等に不足はないか。

万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。
(本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。)

製品の構成

各部の名称

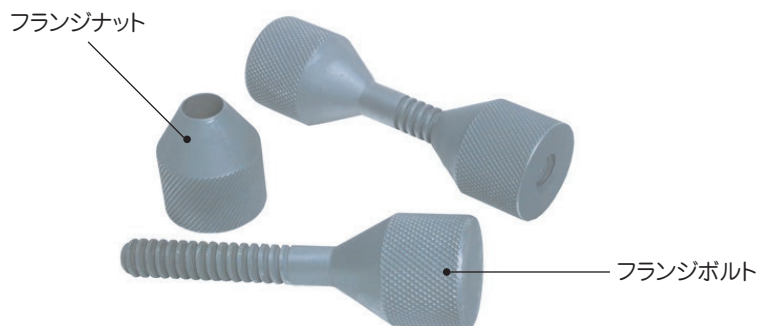

仕様

品名	フランジピン (ステン用)	フランジピン (クイック)
コード No.	S780429	S781235
フランジ穴サイズ	φ16 ~ φ41mm	φ16 ~ φ41mm
大きさ (LxWxH)	φ43×140mm	φ43×142mm
質量	1.8kg	1.8kg

FLANGE PINS

使用方法

- ①フランジボルトをフランジ正面より挿入します。

フランジピン(クイック)

- ②フランジ裏側より、フランジナットのボタンを押し、フランジボルト上のねじをスライドさせて移動します。

フランジナットがフランジに接したらナットを回して固定します。

フランジピン(ステン用)

- ②フランジ裏側からフランジナットを締めて取付けます。

- ③フランジピンに水準器を載せ、フランジの水平調整を行います。

- ④フランジの水準が整いましたら、仮付けを行います。

