


冷媒回収用アクセサリー

ピアシングバルブ

取扱説明書

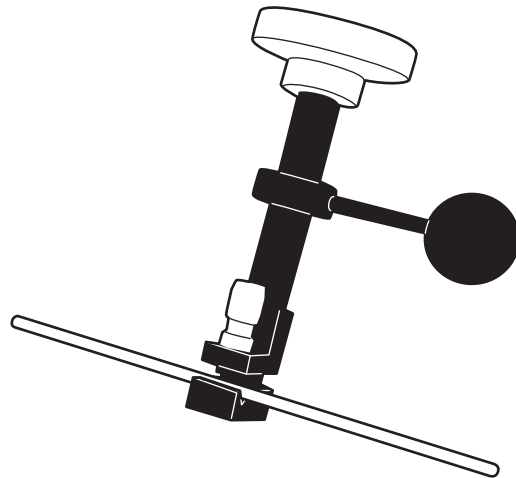

〔ご使用前には必ず本取扱説明書をお読みください。〕

●お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
お問い合わせや部品のご用命の際にお役に立ちます。

製造番号：

購入年月日： 年 月 日

お買い求めの販売店

Asada アサダ株式会社

本 社／名古屋市北区上飯田西町3-60

TEL (052) 911-7165

E-mail: sales@asada.co.jp

支 店／東京・名古屋・大阪

営業所／札幌・仙台・さいたま・横浜
広島・福岡

海外事業所

アサダ・タイランド社
台湾浅田股份有限公司
アサダ・アロンコ マシナリー社
アサダ・ベトナム社
アサダ・インド社
上海浅田進出口有限公司
アサダ USA

(バン コ ク)
(台 北)
(ケアルン/プー)ル
(ホーチミン)
(ムンバイ)
(上海)
(オランダ/ユース)

工 場

犬山工場 (愛知県・犬山市)
アサダ第一精工株式会社 (松 阪 市)
アサダ・マシナリー社 (バン コ ク)

コードNo. IM0239
Ver.01 A

安全にご使用いただくために


このたびは、ピアシングバルブをお買い上げいただきましてありがとうございます。

- この取扱説明書は、お使いになる方に必ずお渡しください。
 - ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
 - 適切な取扱いで本器の性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。
 - 本書は、お使いになる方がいつでも取り出せるところに大切に保管してください。
 - 本器を用途以外の目的で使わないでください。
 - 本器が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
 - ・ ご注文の商品の仕様と違いはないか。
 - ・ 輸送中の事故等で破損、変形していないか。
 - ・ 付属品等に不足はないか。
- 万一不具合が発見された場合は、至急お買い上げの販売店、または当社営業所にお申し付けください。

(本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。)

製品の構成

各部の名称

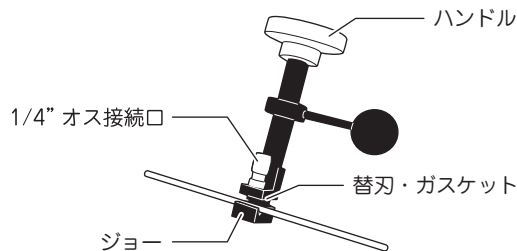

仕様

品 名	ピアシングバルブ
コードNo.	TF014
適応銅管サイズ	3/16" ~ 1"
接続ポート	1/4" フレア (ムシ付)

使用方法

⚠ 注意

- ◆ ホースを外す際、冷媒の吐出に注意してください。

- ① ツール上部のハンドルを反時計方向に回し、下部ジョーの中心に銅管を保持する。
- ② 1/4" オス接続口にホースを接続する。ホースのもう一方はマニホールドに接続する。
- ③ ハンドルを時計方向に回し、銅管に穴をあけ、ガスケットが効くのを確認する。
- ④ ホースの先につけたマニホールドの圧力計の針が上昇すれば、冷媒が排出されていることを示します。
- ⑤ 冷媒を排出した後、ハンドルを緩め銅管を取外す。

※ 替刃は切れ味が悪くなったり、破損したら交換してください。

※ ガスケットは磨耗したら、交換してください。

別販売品

品 名	コードNo.
替 刃	TF015
ガスケット	TF016