
Asada

フランジピンⅡ

取扱説明書

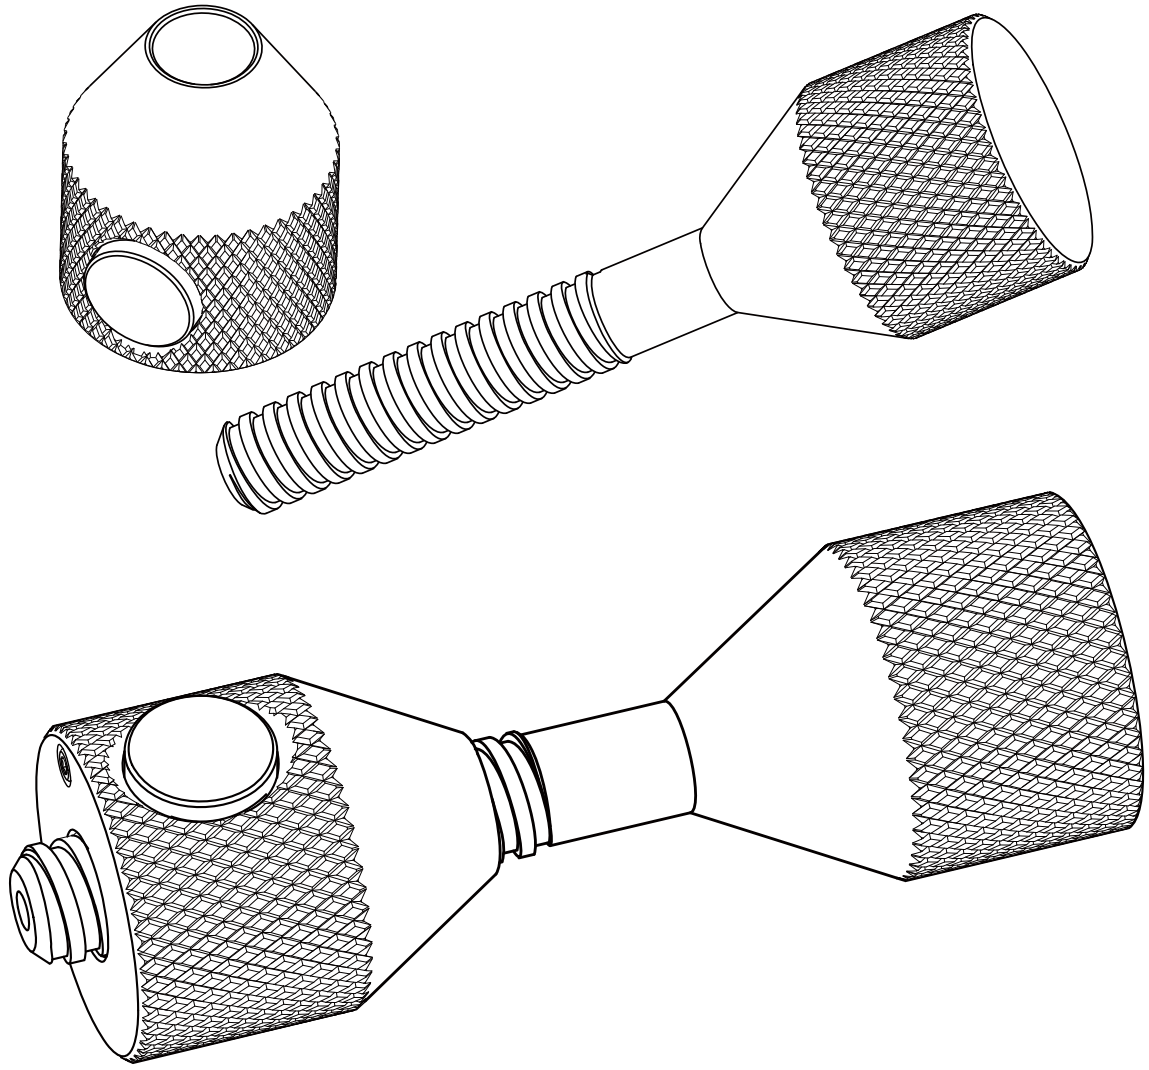

【ご使用前に必ず本書をお読みください。】

はじめに

このたびは、【フランジピンⅡ】をお買い上げいただき、ありがとうございます。
・本書はお使いになる方に必ずお渡しください。
・ご使用前に必ず本書を最後までよく読み、確実に理解してください。
・適切な取り扱いで本機の性能を十分発揮させ、安全な作業をしてください。
・本書はお使いになる方がいつでも取り出せる場所に、大切に保管してください。
・本機を用途以外の目的で使用しないでください。
・商品が届きましたら、ただちに次の項目を確認してください。
　・ご注文の商品と仕様に違いはないか。
　・輸送中の事故等による破損、異常はないか。
　・付属品等に不足はないか。
・万一不具合が発見された場合は、至急お買い求めの販売店、または弊社営業所にお申し付けください。
（本書記載内容は、改良のため予告なしに変更することがあります。）

目次

ＰＤＦデータには、しおり機能があります。
タイトルをクリックすると、該当ページへジャンプします。

安全上のご注意……3
各部の名称と仕様……4
　各部の名称……4
　仕様……4
　標準付属品……4
使用方法……5

安全上のご注意

本書および本機に使用している警告表示は、次の 2 つのレベルに分類されます。

⚠ 警告	本機に接触または接近する使用者・第三者等が、その取り扱いを誤ったりその状況を回避しない場合、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状態。
⚠ 注意	本機に接触または接近する使用者・第三者等が、その取り扱いを誤ったりその状況を回避しない場合、軽症または中程度の傷害を招く可能性がある危険な状態。または、本機に損傷をもたらす状態。

⚠ 警告

◆本機は「水平出しおよび芯出し治具」です。重大な破損や落下事故を防ぐため、用途以外の目的で使用しないでください。

吊り上げや運搬の吊り具としては絶対に使用しないでください。
配管支持金具の代用（締結固定等）として使用しないでください。

⚠ 注意

◆不安定な場所や、足場の悪い段差のある場所では使用しないでください。

◆転倒や思わぬけがを防ぐため、作業場所の整理整頓をしてください。

◆事故防止のため、作業現場への関係者以外の立ち入りは禁止してください。

◆使用前に損傷・異常がないことを確認してください。

損傷・異常がある場合は使用しないでください。

◆けがを防ぐため、作業に適した正しい服装を着用してください。

◆本機の取り外しは、火傷を防ぐため、十分に冷めたことを確認するか、耐熱手袋を着用してください。


使用後の本機は、溶接の熱により高温になっている場合があります。

◆本機をフランジへ締め付ける場合および緩める場合は、必ず手で行ってください。

工具（パイプレンチなど）を使用すると、傷がついて水準器による正確な水平･垂直出しができなくなるほか、ねじ部が破損するおそれがあります。

各部の名称と仕様

各部の名称

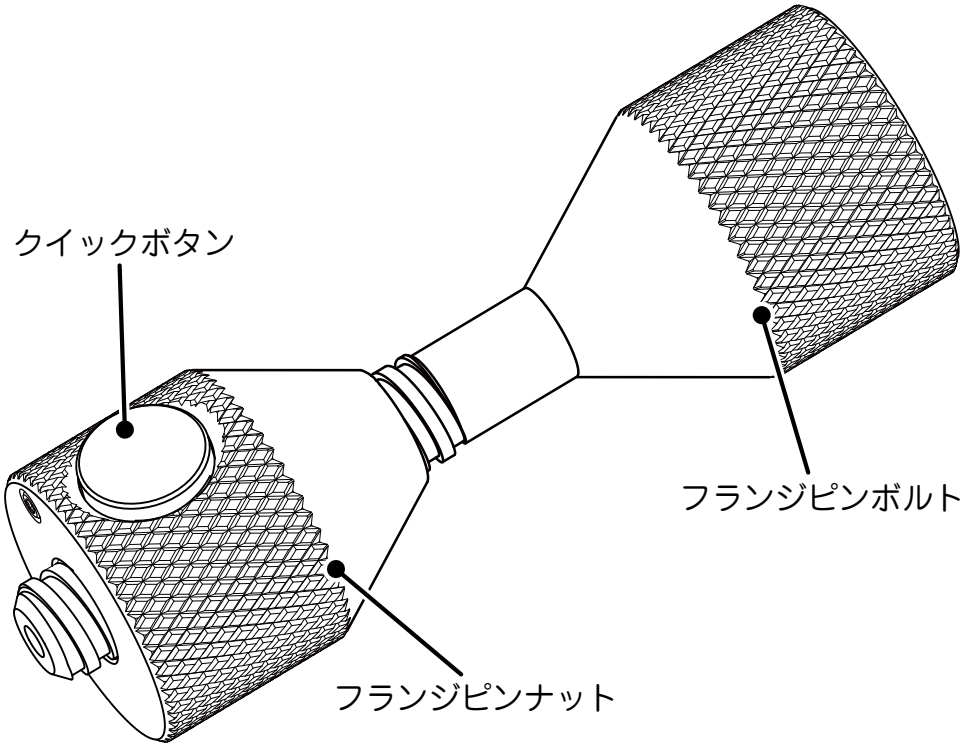

仕様

商品名	フランジピンⅡ（2ヶ入）
コード No.	WP003
適応フランジボルト穴径	Φ 16mm ～Φ 41mm
大きさ	Φ 43mm × 140mm
質量	1.8kg/ セット（0.9kg/ 個）

※仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。


標準付属品

コード No.	商品名	個数
IM0754	フランジピンⅡご使用ガイド	1

使用方法


① フランジピンボルトをフランジの座面側から挿入します。

② フランジピンナットのクイックボタンを押しながら、フランジの裏面側からフランジピンボルトに差し込みます。

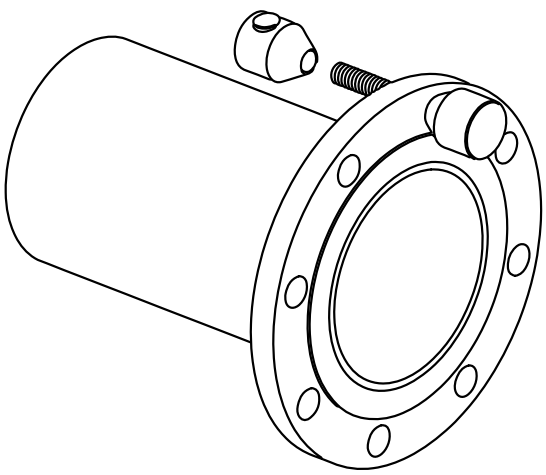

③ フランジピンナットがフランジの裏面側に突き当たったらクイックボタンを放します。
フランジピンナットを回してフランジピンⅡを固定します。
※フランジピンを締め付ける場合および緩める場合は、必ず手で行ってください。
（工具は使用しないでください。）

④ フランジンピンボルトに水準器を載せ、フランジの水平調整を行います。

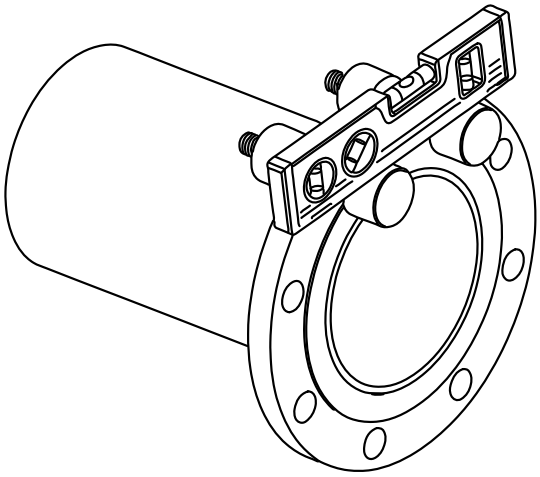

⑤ フランジが水平になったら、水準器を降ろしフランジをタック溶接（仮溶接）します。
※フランジピンⅡにアークやスパッタが当らないように注意してください。

⑥ フランジピンⅡを逆の手順でフランジから取り外します。

メモ

メモ

●お客様メモ

後日のために記入しておいてください。
お問合せや部品のご用命の際にお役に立ちます。

製造番号　：
購入年月日:　　年　　月　　日
お買い求めの販売店

Asada アサダ株式会社

本　社 ／ 名古屋市北区上飯田西町3-60　TEL (052) 911-7165　E-mail：sales@asada.co.jp

製品の使用方法に関するお問合せは
0120-114510（イイシゴト）
（受付時間）9:00-12:00／13:00-17:00（土・日・祝日は除く）

支　店 ／ 東京・名古屋・大阪
営業所 ／ 札幌・仙台・さいたま・横浜
広島・福岡

www.asada.co.jp

海外事業所
アサダ・タイランド社　（バンコク）
台湾浅田股份有限公司　（台　北）
アサダ・ベトナム社　（ホーチミン）
上海浅田進出口有限公司　（上　海）
アサダ USA　（オレゴン州・ユージン）

工　場
犬山工場　（愛知県・犬山市）
アサダ第一精工株式会社　（松阪市）
アサダ・マシナリー社　（バンコク）