


ドレンクリーナE-75 ワイヤ交換方法

- ① グリップを前に出し、ロックを解除してください。

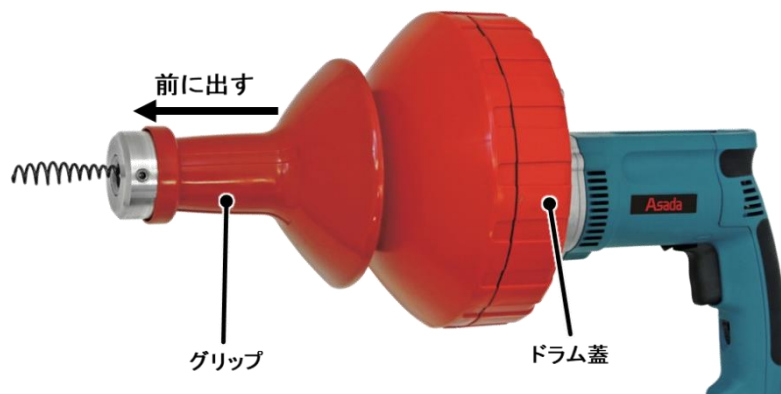

- ② グリップ側からワイヤを引き出してください。

この際、ワイヤが抜けにくい場合は、ドラム蓋を外し、中のワイヤの絡まりをほどいてください。その後、ドラム側よりワイヤを押し出していただくと、抜きやすくなります。

- ③ ドラム蓋を外し、ドラム内部をウエス等で拭いてください。

内部に汚れが残っていると、ワイヤのサビなど腐食の原因となります。

- ④ ドラムについているOリングが潰れたり、切れたりしていないか確認してください。

交換が必要な場合は、「コードNo. DE144 DE1 Oリング」をご使用ください。

- ⑤ ドラム蓋を閉め、グリップ側よりワイヤを挿入してください。

ワイヤは挿入しやすいように、あらかじめ後端から5cmほどのところで少し曲げておきます。

