



■ヘッドの取り替え(継手付きワイヤのみ)

- ① クイックカップリングのオスAをメスBの横から挿入するだけで、オス側のピンがかみ込んで抜けません。
- ② 取外す場合は、ワイヤキーCをメスに差し込み、オスを横へずらせば、外れます。
- ③ ワイヤの先端はオス、ヘッドはすべてメスです。

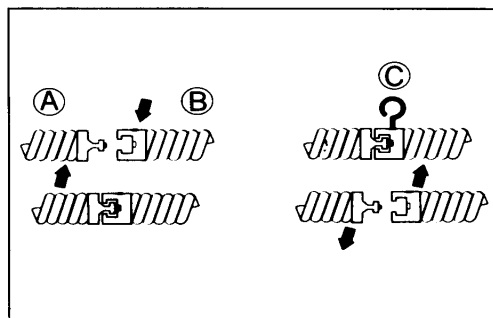

■使用方法


- ① グリップを前に出し、ワイヤを引き出す。(図1)
(この場合、ワイヤの終止点を示す「赤マーク」以上は、引き出さないで下さい。)
- ② 左手でグリップを握り、右手でモータハンドルを握りスイッチを押して管内を清掃します。
- ③ ワイヤを排水管にゆっくり挿入し、ヘッドが詰り物に突き当たったところ、又は配管の曲りがきつくワイヤが進んでいかなかったところでグリップを手前に引きワイヤを固定して下さい。この時、排水管の入口から20cmぐらいのところでワイヤを固定させます。(図2)
- ④ モータのスイッチを押し、ワイヤを回転させ貫通させます。
- ⑤ ガンコなつまりの場合は、ワイヤを少し引戻したり、入れたりして右回転・左回転させて下さい。繰り返しこの操作をすれば取り除けます。グリップを前後させただけでワイヤがしっかり固定されない場合は、付属のワイヤ固定ねじをねじ穴に入れ固定してください。
- ⑥ 清掃が終わったら、ワイヤを水洗い、防錆油を塗付しながらワイヤケースに戻します。(別販売品:防錆油 ロボナルNo. R72142)

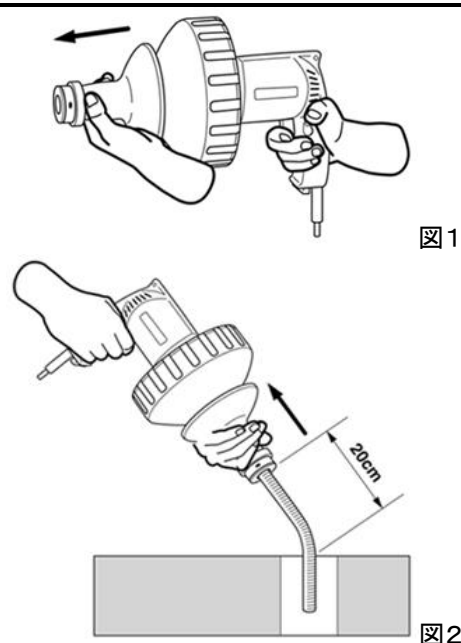

注意

使用前、使用後は図2のように機械を傾け、ワイヤケースの水を抜いてください。そのまま使用するとワイヤケースからの水の飛び散り、ワイヤの錆の原因になります。

◆モータの操作方法

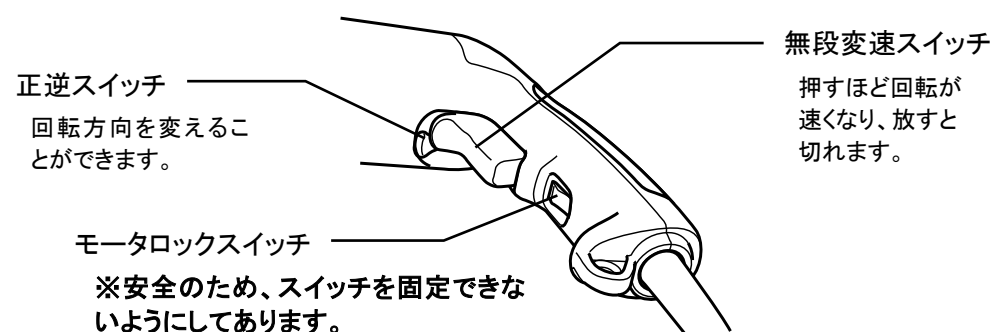

正逆スイッチ
回転方向を変えることができます。

モータロックスイッチ
※安全のため、スイッチを固定できないようにしてあります。

無段変速スイッチ
押すほど回転が速くなり、放すと切れます。

Asada アサダ株式会社

本 社 / 名古屋市北区上飯田西町3-60 TEL (052) 911-7165 E-mail: sales@asada.co.jp

支 店 / 東京・名古屋・大阪
営業所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜
広島・福岡

海外事業所
アサダ・タイランド社 (バン コ ク)
台湾浅田股份有限公司 (台 北)
アサダ・ベトナム社 (ホーチミン)
アサダ・インド社 (ムンバイ)
上海浅田進出口有限公司 (上 海)
アサダ USA (カリフォルニア州)

工 場
犬山工場 (愛知県・犬山市)
アサダ第一精工株式会社 (松 阪 市)
アサダ・マシナリー社 (バン コ ク)

製品の使用方法に関するお問合せは
☎ 0120-114510 (イシゴト)
(受付時間) 9:00-12:00 / 13:00-17:00 (土・日・祝日を除く)


Ver.02 DE137 A

Asada

環境を守る親切ツール

取扱説明書

ドレンクリーナE-75

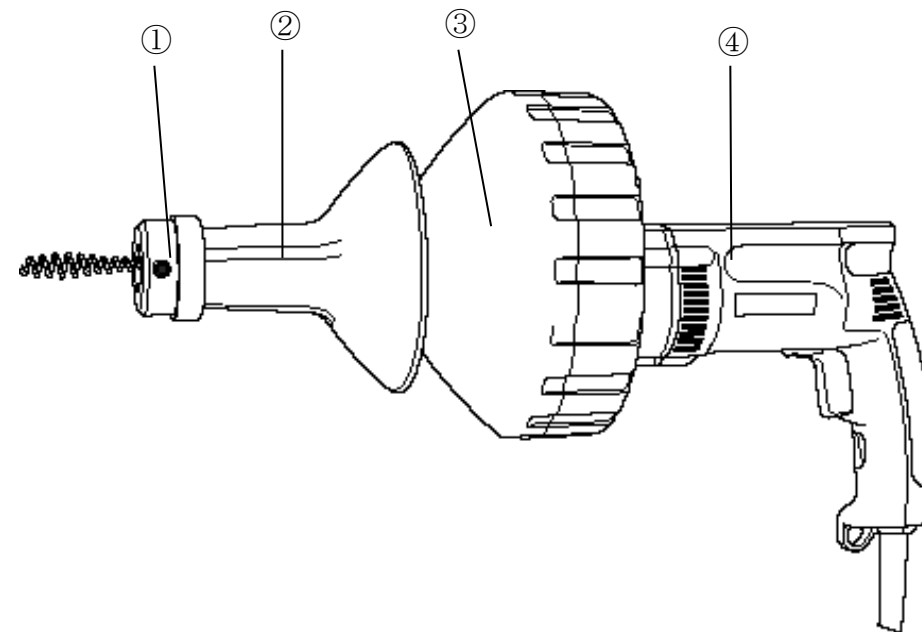

- ① ワイヤ固定ねじ用ねじ穴
- ② グリップ
- ③ ワイヤケース
- ④ モータ

⚠警告, ⚠注意 の意味について

この取扱説明書では、注意事項を⚠警告 ⚠注意 に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

- ⚠警告 : 誤った取扱をしたときに、使用者等が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容をしめします。
⚠注意 : 誤った取扱をしたときに、使用者等が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容をしめします。

なお、⚠注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので必ず守ってください。

後日のため記入しておいてください。
お問い合わせや部品のご用命の際お役に立ちます。

製造番号
購入製品名
購入年月日
お買い求めの販売店

⚠ 警 告

①

作業関係者以外は、作業場所に近づけないでください。
特にお子さまには十分注意してください。

②

使用しない場合は、乾燥した場所で、子どもの手が届かない所、
または鍵のかかる所に保管してください。

③

ワイヤ、ヘッドの取扱いに注意してください。
取り扱いを間違えると事故やケガの原因になります。

④

使用中は、回転部に顔などを近づけないでください。
回転部や切り粉に巻き込まれ、事故やケガの原因になります。

⑤

誤って落としたり、ぶつけた場合は、機械に破損・亀裂・変形がないことをよく点検してください。
異常が発見された場合は、お買い求めの販売店、または当社

⑥

営業所に、点検・修理を依頼してください。そのまま使用しますと、機械の故障や事故・ケガの原因になります。

⑦

使用電源は正しい電圧で使用してください。表示電圧以外で使用されますと、発熱、発火の恐れがあります。

⑧

差し込みプラグを電源に差し込む前に、スイッチがOFFの状態になっていることを確認してください。

⑨

感電に注意し、正しく充電してください。

⑩

モータのロックスイッチは使わないでください。事故やケガの原因になります。

⚠ 注 意

①

正しい服装で安全作業
作業環境により安全靴、安全メガネを着用してください。

②

ワイヤに正しくヘッドを取り付けてください。正しく付けていないと
清掃ができなかったり、パイプの中で外れて落ちたりします。

③

ワイヤは「赤マーク」以上は引き出さないでください。赤マーク以上
引き出すとワイヤケースからワイヤがはずれます。

④

チャックを締め、ワイヤを固定してから回転させてください。
固定しないで回転させるとワイヤがヨジレて、破損、ケガの原因になります

⑤

手袋は専用品を使用ください。
専用品以外を使用すると回転部や刃物に巻き込まれる場合があり、事故やケガの原因になります。


■標準仕様

コードNo.	品名	能力	ワイヤの長さ	総重量
DE75B	ドレンクリーナE-75バルブ	20～75mm	φ8mm×8m(バルブヘッド付)	5. 3kg
DE75W	ドレンクリーナE-75バルブ ワイヤー無し仕様	-	-	3. 46kg

■ワイヤの種類


●バルブヘッド付ワイヤ

タル型のヘッド部で、通にくい細い排水管に適したワイヤです。

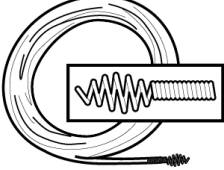


●ドロップヘッド付ワイヤ

曲がりくねった、細い排水管に適しています。

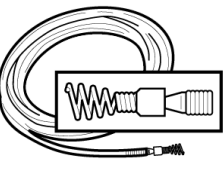

●継手付ワイヤ

ヘッド部の交換がワンタッチ。4種類の交換ヘッドで詰まり物に応じた作業ができます。

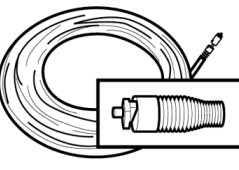


■ヘッドの種類

(継手付ワイヤの先端に取付けて使用します)

●ファネルヘッド

野菜くず、布、紙、髪、固形物の除去に適しています。



●ワイヤブラシ

砂、サビ、アカなどを除去するのに適します。



●グリスカッタ

油、ラードなどの粘着物の除去に適しています。



●バルブヘッド

細い排水管内の固定物の除去に適しています。



■標準付属品(●)と別販売品(○)

コードNo.	品名	サイズ	E-75 バルブ	E-75 ワイヤー無し
DH301	バルブヘッド付ワイヤ	φ8×8m	●	○
DH309	バルブヘッド付ワイヤ15. 5m	φ8×15. 5m	○	○
DH302	ドロップヘッド付ワイヤ	φ8×8m	○	○
DH317	ドロップヘッド付ワイヤ15. 5m	φ8×15. 5m	○	○
DH305	継手付ワイヤ	φ10×8m	○	○
48608	ドロップヘッド	φ15mm	○	○
48606		φ24mm	○	○
48609		φ24mm	○	○
48610	ファネルヘッド	φ32mm	○	○
48611		φ38mm	○	○
48612		φ60mm	○	○
48601	バルブヘッド	φ24mm	○	○
48613	グリスカッタ	φ22mm	○	○
48616		φ36mm	○	○
48617		φ62mm	○	○
48602	ダブルグリースカッタ	φ40mm	○	○
48618	ワイヤブラシ	φ20mm	○	○
49619		φ30mm	○	○
48626		φ40mm	○	○
48620		φ50mm	○	○
70135	ワイヤキー		○	○

■パイプに適用するヘッドのサイズ

*状況によって多少違います

ヘッド	25A～	32A～	40A～	50A～	65A～	80A～
ファネルヘッド		φ24mm	φ32mm	φ38mm		φ60mm
バルブヘッドサイズ		φ24mm				
グリスカッタ		φ22mm		φ36mm	φ62mm	
ダブルグリースカッタ				φ40mm		
ドロップヘッド	φ15mm	φ24mm				
ワイヤブラシ	φ20mm	φ30mm		φ40mm	φ50mm	