

## ■使用方法

### ◆H75の使用方法

- ①ノブをゆるめ、ワイヤを引き出す。  
(この場合、ワイヤの終止点を示す「赤マーク」以上は、引き出さないで下さい。)
- ②ワイヤを排水管にゆっくり挿入し、ヘッドが詰り物に突き当たったところ、又は配管の曲りがきつく、ワイヤが進んでいかなかったところでノブを締めてワイヤを固定して下さい。
- ③左手でグリップを握り、右手でハンドルを右にまわしながら管内を清掃します。
- ④ガンコなつまりの場合は、ワイヤを少し引戻したり、入れたりして右回転・左回転させて下さい。繰り返しの操作をすれば取り除けます。
- ⑤清掃が終わったら、ワイヤを水洗いし、水分を取って防錆油を塗付しながらワイヤケースにもどします。  
(別販売品:防錆油 ロボナルNo. R72142)

### ◆H150の使用方法

- ①ノブをゆるめ、チャックハンドルを上につまみはらずし、ワイヤを引き出す。  
(この場合、ワイヤの終止点を示す「赤マーク」以上は、引き出さないで下さい。)
- ②ワイヤを排水管にゆっくり挿入し、ヘッドが詰り物に突き当たったところ、又は配管の曲りがきつく、ワイヤが進んでいかなかったところでチャックハンドルを下に倒し、ワイヤを固定して下さい。  
チャックハンドルでワイヤをロックするだけではワイヤを固定できないときはノブも締めます。
- ③ガンコなつまりの場合は、ワイヤを少し引戻したり、入れたりして右回転・左回転させて下さい。繰り返しの操作をすれば取り除けます。
- ④清掃が終わったら、ワイヤを水洗いし、水分を取って防錆油を塗付しながらワイヤケースにもどします。  
(別販売品:防錆油 ロボナルNo. R72142)

⚠ **注意** ノブでワイヤを固定している時にチャックハンドルを操作しないでください。チャックの爪が破損します。

## ■ワイヤケースの分解


ワイヤがワイヤケースの中でよじれてしまったり、ワイヤケースを清掃するときに分解します。

### ◆分解方法

- 図1のAの六角穴付ボルトを4個はずし、ワイヤケースを止めている六角穴付ボルト4個をはずします。  
(H-75はワイヤケースを止めている六角穴付ボルト3個のみ)

## ■ハンドルの取り付け (H150のみ)

ハンドルを差し込み、六角穴付ボルトをハンドルの穴を通して、付属の六角棒レンチで締め込みます。(図1)  
六角棒レンチはワイヤケースを分解するときに、使用してください。

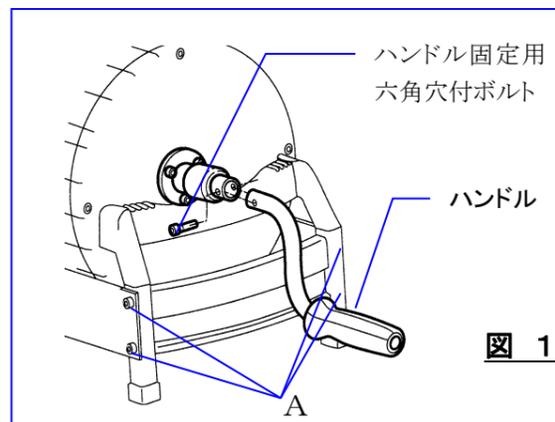

# Asada アサダ株式会社

本社 / 名古屋市北区上飯田西町3-60 TEL (052) 911-7165 E-mail: sales@asada.co.jp

支店 / 東京・名古屋・大阪  
営業所 / 札幌・仙台・さいたま・横浜  
広島・福岡

海外事業所  
アサダ・タイランド社 (バンコク) アサダ・インド社 (ムンバイ)  
台湾浅田股份有限公司 (台北) 上海浅田进出口有限公司 (上海)  
アサダ・ベトナム社 (ホーチミン) アサダ USA (オレゴン州・ユージン)

工場  
犬山工場 (愛知県・犬山市)  
アサダ第一精工株式会社 (松山市)  
アサダ・マシンリー社 (バンコク)

www.asada.co.jp

Ver.03 コードNo.DH119

製品の使用方法に関するお問合せは

☎ 0120-114510 (イシゴト)


(受付時間: 9:00-12:00 / 13:00-17:00 (土・日・祝日は除く))

## 取扱説明書

# Asada


環境を守る親切ツール

### ドレンクリーナーH75

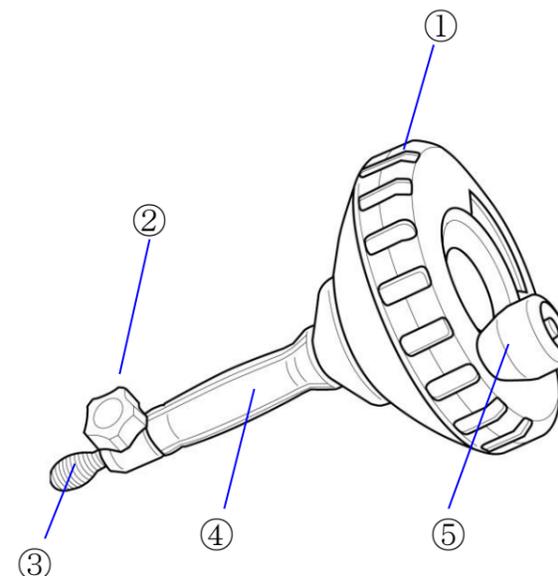

- ①ワイヤケース
- ②ノブ
- ③ワイヤ
- ④グリップ
- ⑤ハンドル

### ドレンクリーナーH150

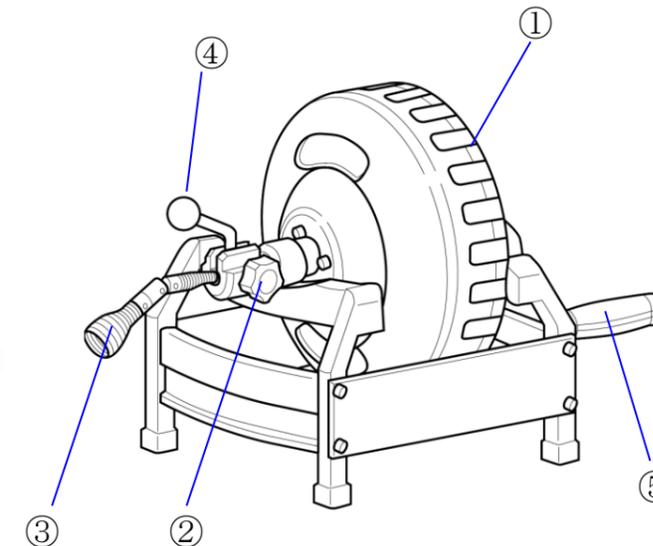

- ①ワイヤケース
- ②ノブ
- ③ヘッド
- ④チャックハンドル
- ⑤ハンドル

## ⚠ 警告, ⚠ 注意の意味について

この取扱説明書では、注意事項を ⚠ 警告 ⚠ 注意 に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。  
⚠ 警告 : 誤った取扱をしたときに、使用者等が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容をしめします。  
⚠ 注意 : 誤った取扱をしたときに、使用者等が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容をしめします。

なお、⚠ 注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので必ず守ってください。

後日のため記入しておいてください。  
お問い合わせや部品のご用命の際お役に立ちます。

購入製品名  
購入年月日  
お買い求めの販売店

## 警告

- ① 作業関係者以外は、作業場所に近づけないでください。特にお子さまには十分注意してください。
- ② 使用しない場合は、乾燥した場所で、子どもの手が届かない所、または鍵のかかる所に保管してください。
- ③ ワイヤ、ヘッドの取扱いに注意してください。取り扱いを間違えると事故やケガの原因になります。
- ④ 使用中は、回転部に顔などを近づけないでください。回転部や切り粉に巻き込まれ、事故やケガの原因になります。
- ⑤ 誤って落したり、ぶつけた場合は、機械に破損・亀裂・変形がないことをよく点検してください。異常が発見された場合は、お買い求めの販売店、または当社営業所に、点検・修理を依頼してください。そのまま使用しますと、機械の故障や事故・ケガの原因になります。

## 注意

- ① 正しい服装で安全作業  
作業環境により安全靴、安全メガネを着用してください。
- ② ワイヤに正しくヘッドを取り付けてください。正しく付けていないと清掃ができなかったり、パイプの中で外れて落ちたりします。
- ③ ワイヤは「赤マーク」以上は引き出さないでください。赤マーク以上引き出すとワイヤケースからワイヤがはずれます。
- ④ チャックを締め、ワイヤを固定してから回転させてください。固定しないで回転させるとワイヤがヨジれて、破損、ケガの原因になります。
- ⑤ 手袋は専用品を使用してください。専用品以外を使用すると回転部や刃物に巻き込まれる場合があります、事故やケガの原因になります。


## 標準仕様

コードNo.	品名	能力	ワイヤの長さ	総重量
DH75B	ドレンクリーナーH75バルブ	20~75mm	φ8mm×8m(バルブヘッド付)	2.8kg
DH75D	ドレンクリーナーH75ドロップ		φ8mm×8m(ドロップヘッド付)	2.8kg
DH150	ドレンクリーナーH150	20~100mm	φ10mm×15.5m(ユニバーサル付)	10.2kg
DH150W	ドレンクリーナーH150 ワイヤ無し仕様			

## ワイヤの種類


### ●バルブヘッド付ワイヤ

タル型のヘッド部で、通しにくい細い排水管に適したワイヤです。

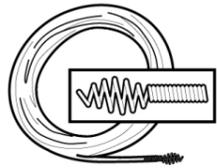


### ●ドロップヘッド付ワイヤ

曲がりくねった、細い排水管に適しています。

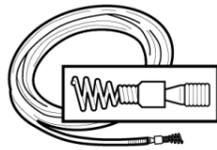

### ●ユニバーサル付ワイヤ


ヘッド部の交換がワンタッチ。4種類の交換ヘッドで詰まり物に応じた作業ができます。

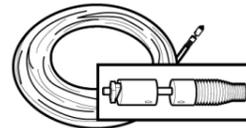

## ヘッドの種類

### ●ファネルヘッド

野菜くず、布、紙、髪、固形物の除去に適しています。

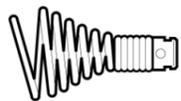

### ●ワイヤブラシ

砂、サビ、アカなどを除去するのに適します。



### ●グリスカッタ

油、ラードなどの粘着物の除去に適しています。



### ●バルブヘッド

細い排水管内の固定物の除去に適しています。



## 標準付属品(●)と別販売品(○)

コードNo.	品名	サイズ	H75		H150
			バルブ	ドロップ	
DH301	バルブヘッド付ワイヤ	φ8×8m	●	○	○
DH309	バルブヘッド付ワイヤ	φ8×15.5m			○
DH310	バルブヘッド付ワイヤ	φ8×20m			○
DH302	ドロップヘッド付ワイヤ	φ8×8m	○	●	○
DH317	ドロップヘッド付ワイヤ	φ8×15.5m			○
DH318	ドロップヘッド付ワイヤ	φ8×20m			○
DH304	ユニバーサル付ワイヤ	φ10×8m			○
DH303	ユニバーサル付ワイヤ	φ10×15.5m			●
DH321	ユニバーサル付ワイヤ	φ10×20m			○
48608	ドロップヘッド	φ15mm			○
48606		φ24mm			○
48609	ファネルヘッド	φ24mm			○
48610		φ32mm			●
48611		φ38mm			○
48612		φ60mm			●
48601	バルブヘッド	φ24mm			○
48613	グリスカッタ	φ22mm			○
48616		φ36mm			○
48617		φ62mm			○
48602	ダブルグリスカッタ	φ40mm			○
48618	ワイヤブラシ	φ20mm			○
49619		φ30mm			○
48626		φ40mm			○
48620		φ50mm			○
70135	ワイヤキー				●

## パイプに適用するヘッドのサイズ (H150のみ) \*状況によって多少違います

ヘッド	サイズ	25A~	32A~	40A~	50A~	65A~	80A~
ファネルヘッド			φ24mm	φ32mm	φ38mm		φ60mm
バルブヘッド			φ24mm				
グリスカッタ			φ22mm		φ36mm	φ62mm	
ダブルグリスカッタ					φ40mm		
ドロップヘッド		φ15mm	φ24mm				
ワイヤブラシ		φ20mm	φ30mm		φ40mm	φ50mm	

## ヘッドの取り替え (H150のみ)

- ① クイックカップリングのオスAをメスBの横から挿入するだけで、オス側のピンがかみ込んで抜けません。
- ② 取外す場合は、キーCをメスに差し込み、オスを横へずらせば、外れます。
- ③ ワイヤの先端はオス、ヘッドはすべてメスです。

